
Arredamenti Rustici

PASSIONE PER IL LEGNO DAL 1983

cod. 614

Armadio Ponte Dolomiti

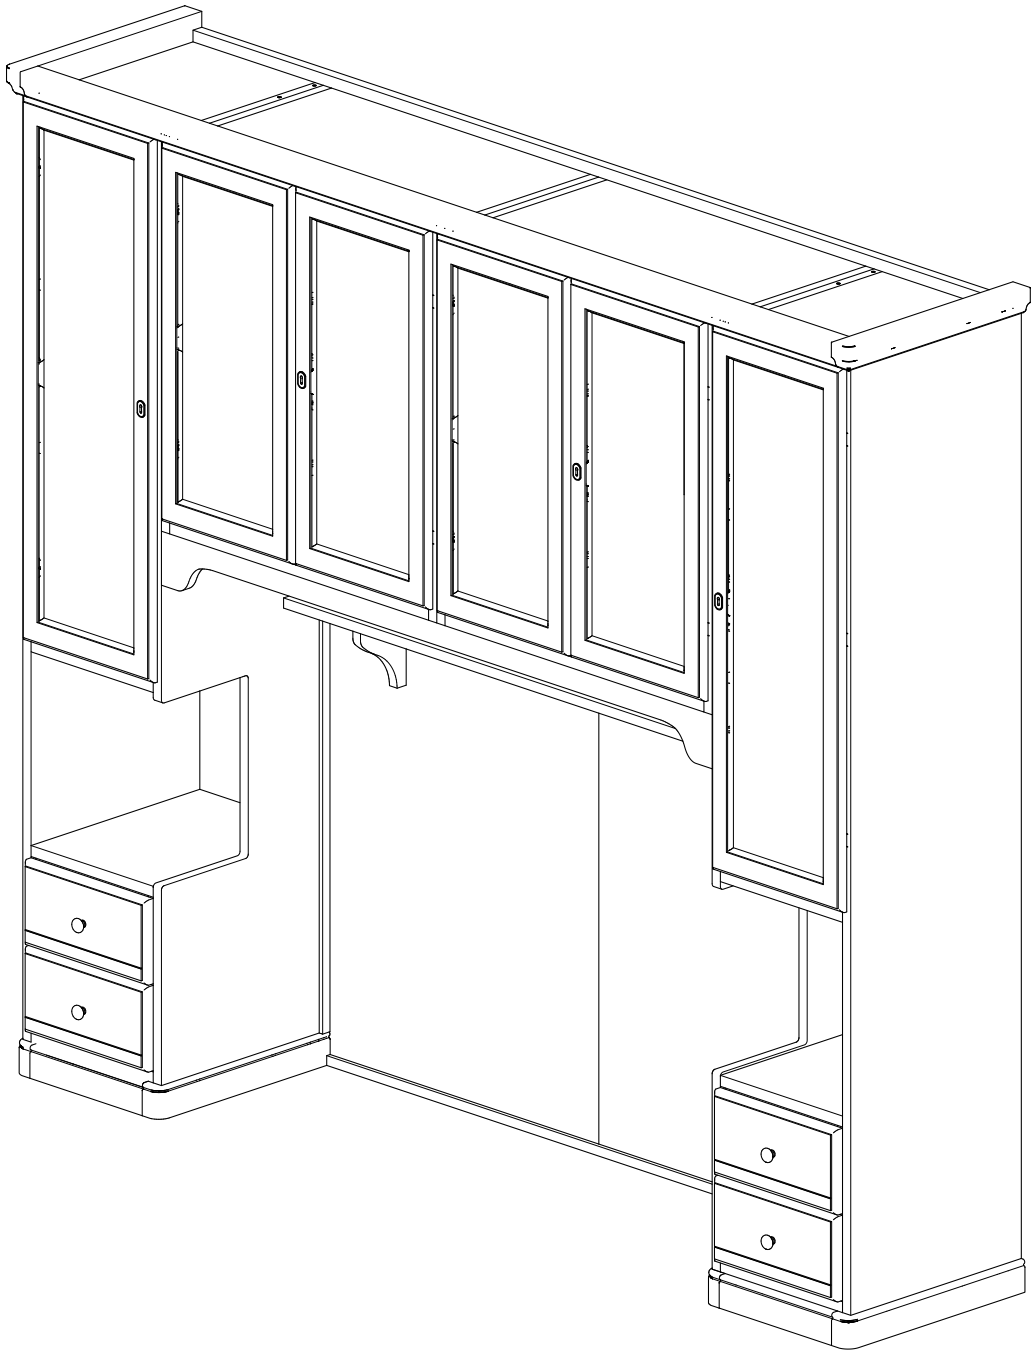

Montaggio

Comunicazione al cliente

Scheda prodotto

Modello realizzato da Arredamenti Rustici s.n.c. con sede a Casale di Scodosia Pd Italia, dalla produzione del prodotto, montaggio fino alla verniciatura interna. Il modello è costruito in Legno Pino derivato dai paesi Scandinavi (prevalentemente dalla Svezia). Il prodotto è costruito interamente in legno (pino) massiccio sia in struttura interna che esterna, non presenta parti in plastica o laminati.

Consigli per la manutenzione

La superficie trattata offre una buona protezione e necessita di poche cure. Per la pulizia consigliamo l'utilizzo di un panno di cotone inumidito con acqua tiepida. Evitare l'utilizzo di detergenti abrasivi o a base solvente.

Il prodotto non è adatto ad uso esterno

Il contatto delle superfici del prodotto con corpi caldi può danneggiare il materiale. La Arredamenti Rustici declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio dell'oggetto.

Per info 0429 878530
Per info info@arredamentirustici.it

Customer communication

Product details

Model realized by Arredamenti Rustici s.n.c. headquartered in Casale di Scodosia PD Italy, from the production of the product, mount up to the inner coating. The model is built in pine wood derived from Scandinavian countries (mainly from Sweden). The product is built entirely of wood (pine) massive both in internal and external structure, no plastic or rolled parts.

Maintenance tips

The treated surface offers good protection and requires little care. For cleaning we recommend the use of a cotton cloth moistened with warm water. Avoid using abrasive cleaners or solvent-based.

The product is not suitable for outdoor use

The contact of the surfaces with hot bodies can damage the material. The furniture Rustic disclaims any liability arising from improper use of the object.

For info 0429 878530
For info info@arredamentirustici.it

Communication client

Fiche produit

Modèle réalisé par Arredamenti Rustici s.n.c. dont le siège est à Casale di Scodosia PD Italie, de la production du produit, monter jusqu'à la couche intérieure. Le modèle est construit en bois de pin provenant de pays scandinaves (principalement de la Suède). Le produit est construit entièrement en bois (pin) massif à la fois dans la structure interne et externe, pas de plastique ou de pièces laminées.


Conseils d'entretien


La surface traitée offre une bonne protection et nécessite peu de soins. Pour le nettoyage, nous recommandons l'utilisation d'un chiffon en coton imbibé d'eau tiède. Évitez d'utiliser des nettoyants abrasifs ou à base de solvant.

Le produit ne convient pas pour une utilisation en extérieur

Le contact des surfaces avec des corps chauds peut endommager le matériau. Le mobilier rustique se dégage de toute responsabilité découlant d'une mauvaise utilisation de l'objet.


Pour info 0429 878530
Pour info info@arredamentirustici.it

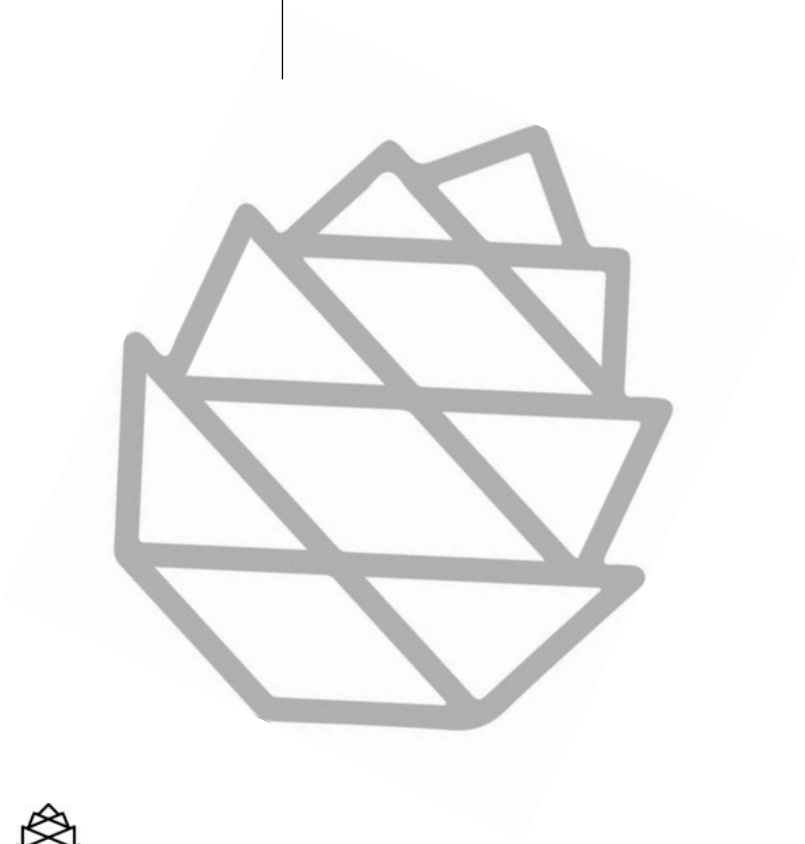

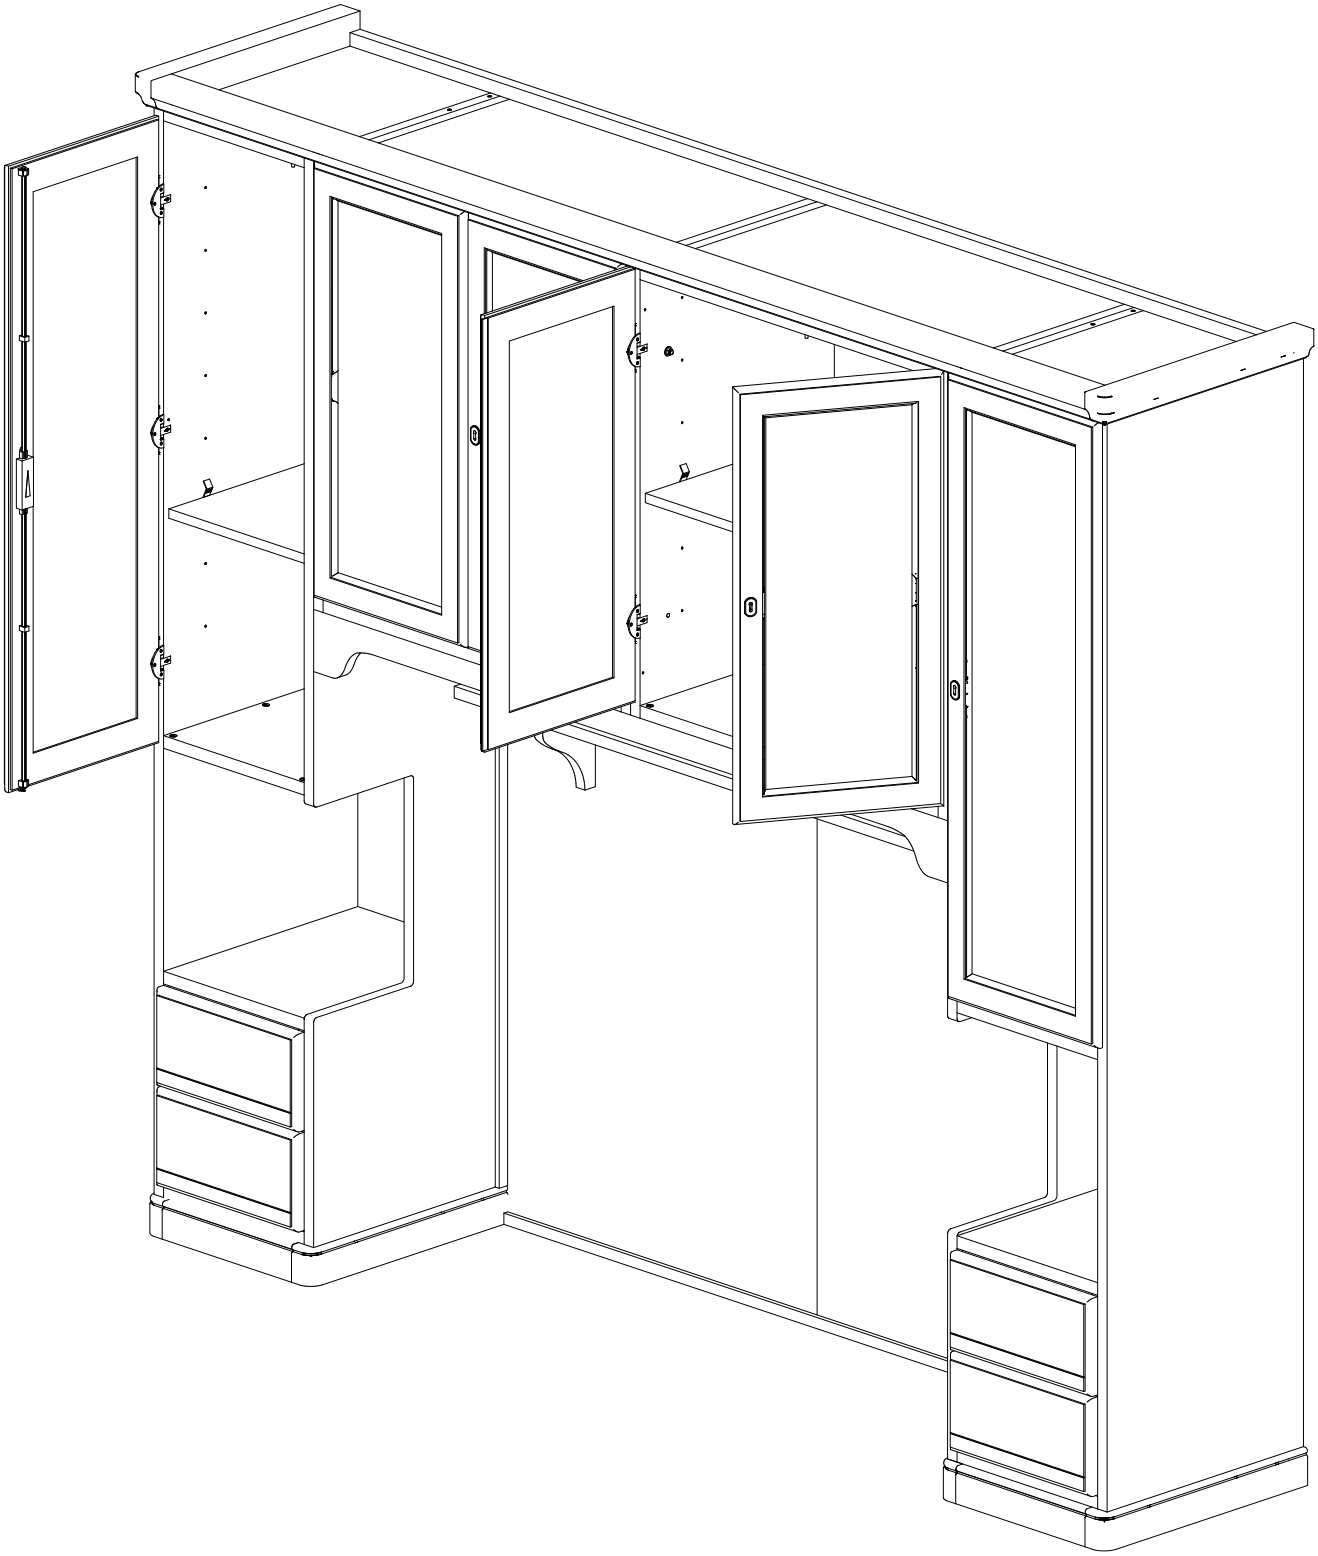

Consigliamo che il montaggio dell'armadio a Ponte Dolomiti sia effettuato da personale qualificato per il montaggio di arredamento d'interni.

1

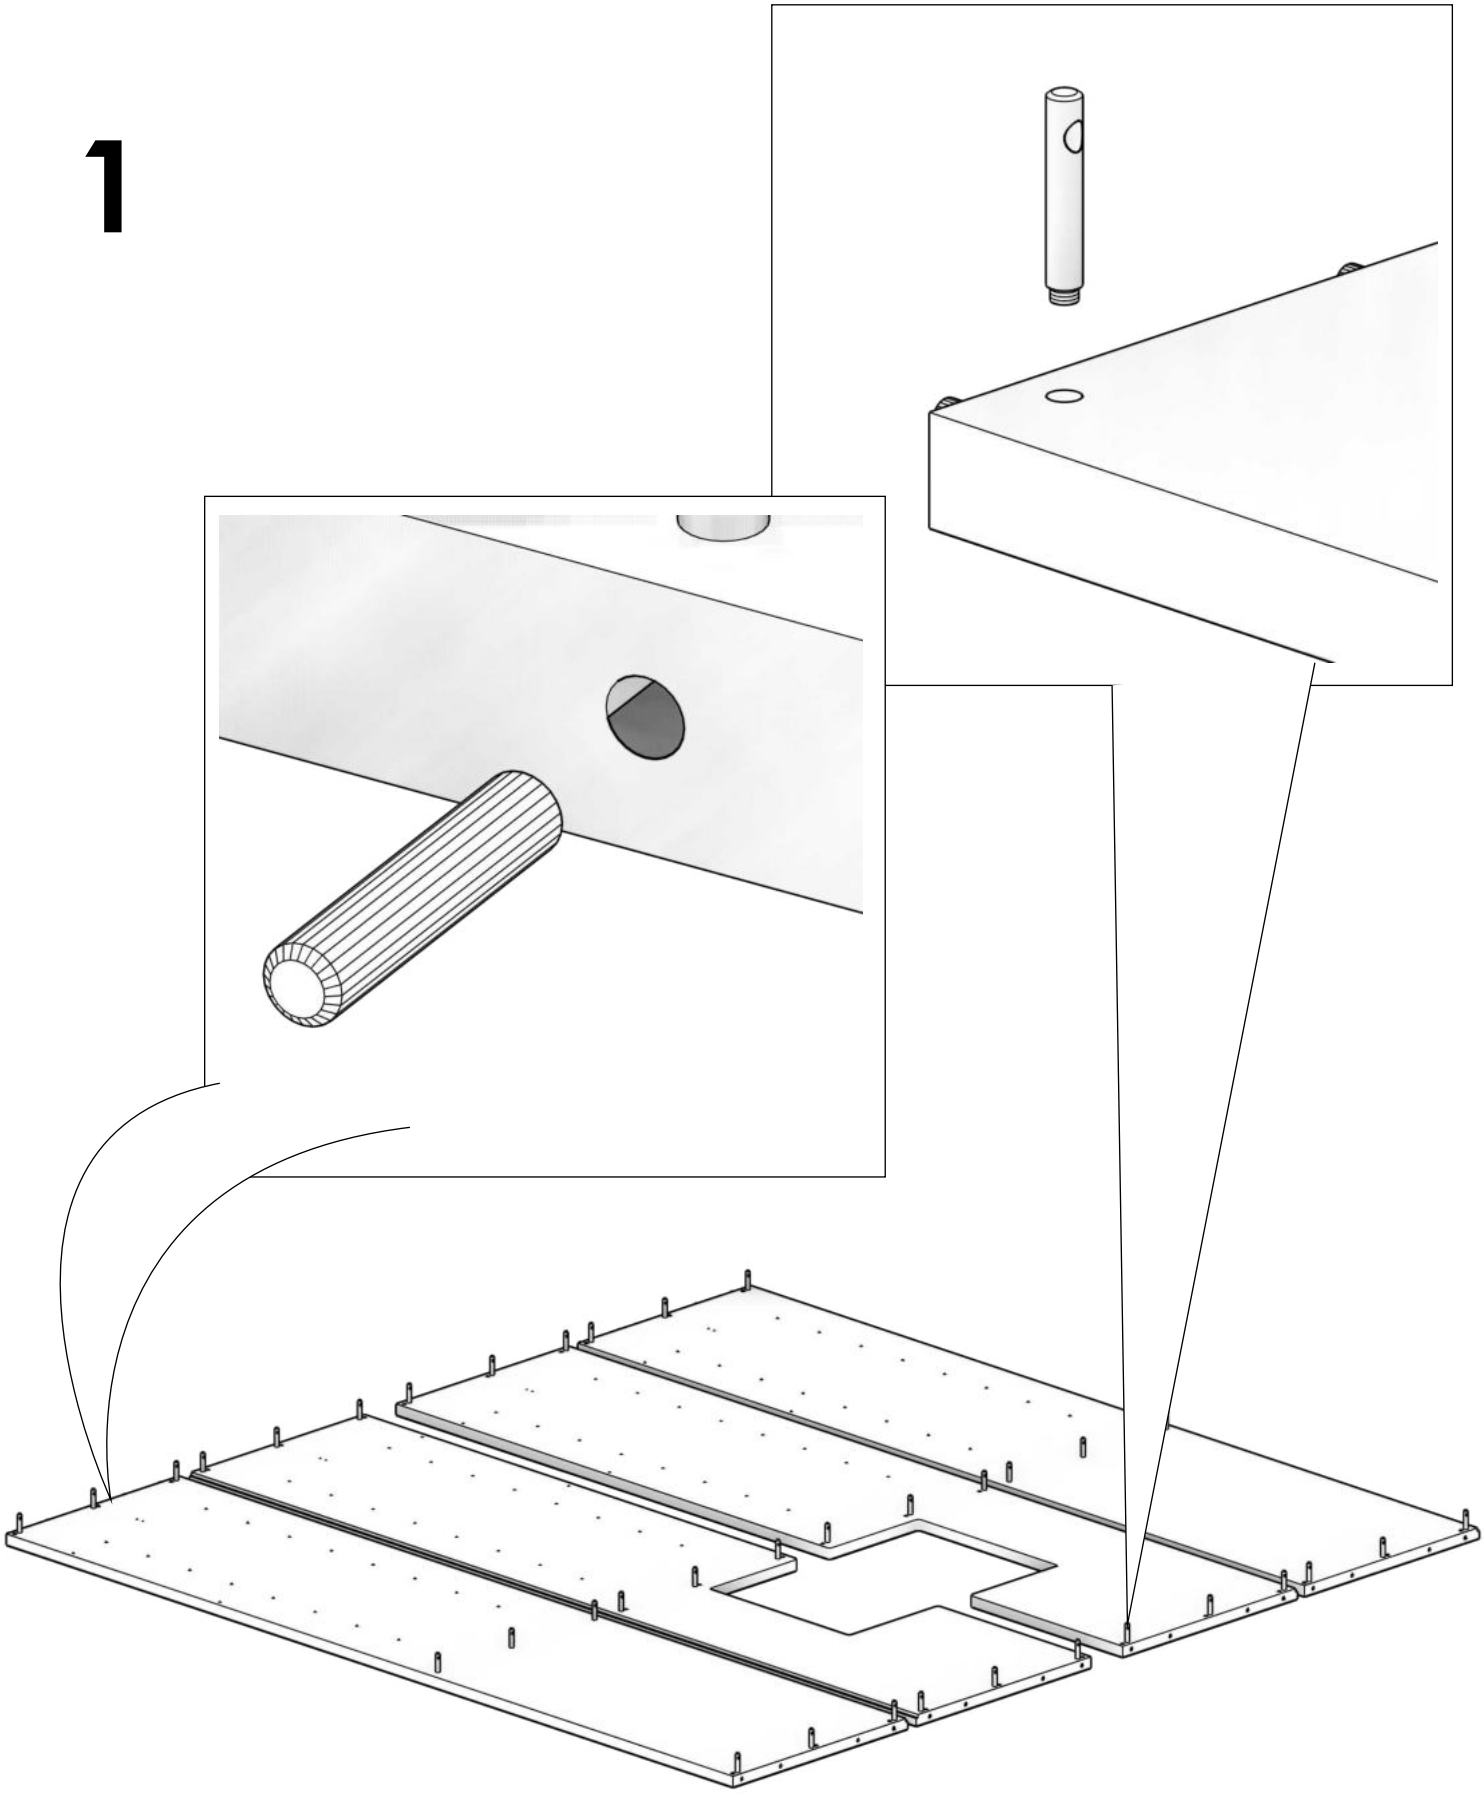


2 Fianchi laterali Dx-Sx con sagoma per lo spazio "comodino"


2 Fianchi finali Dx-Sx lisci

Montaggio

2

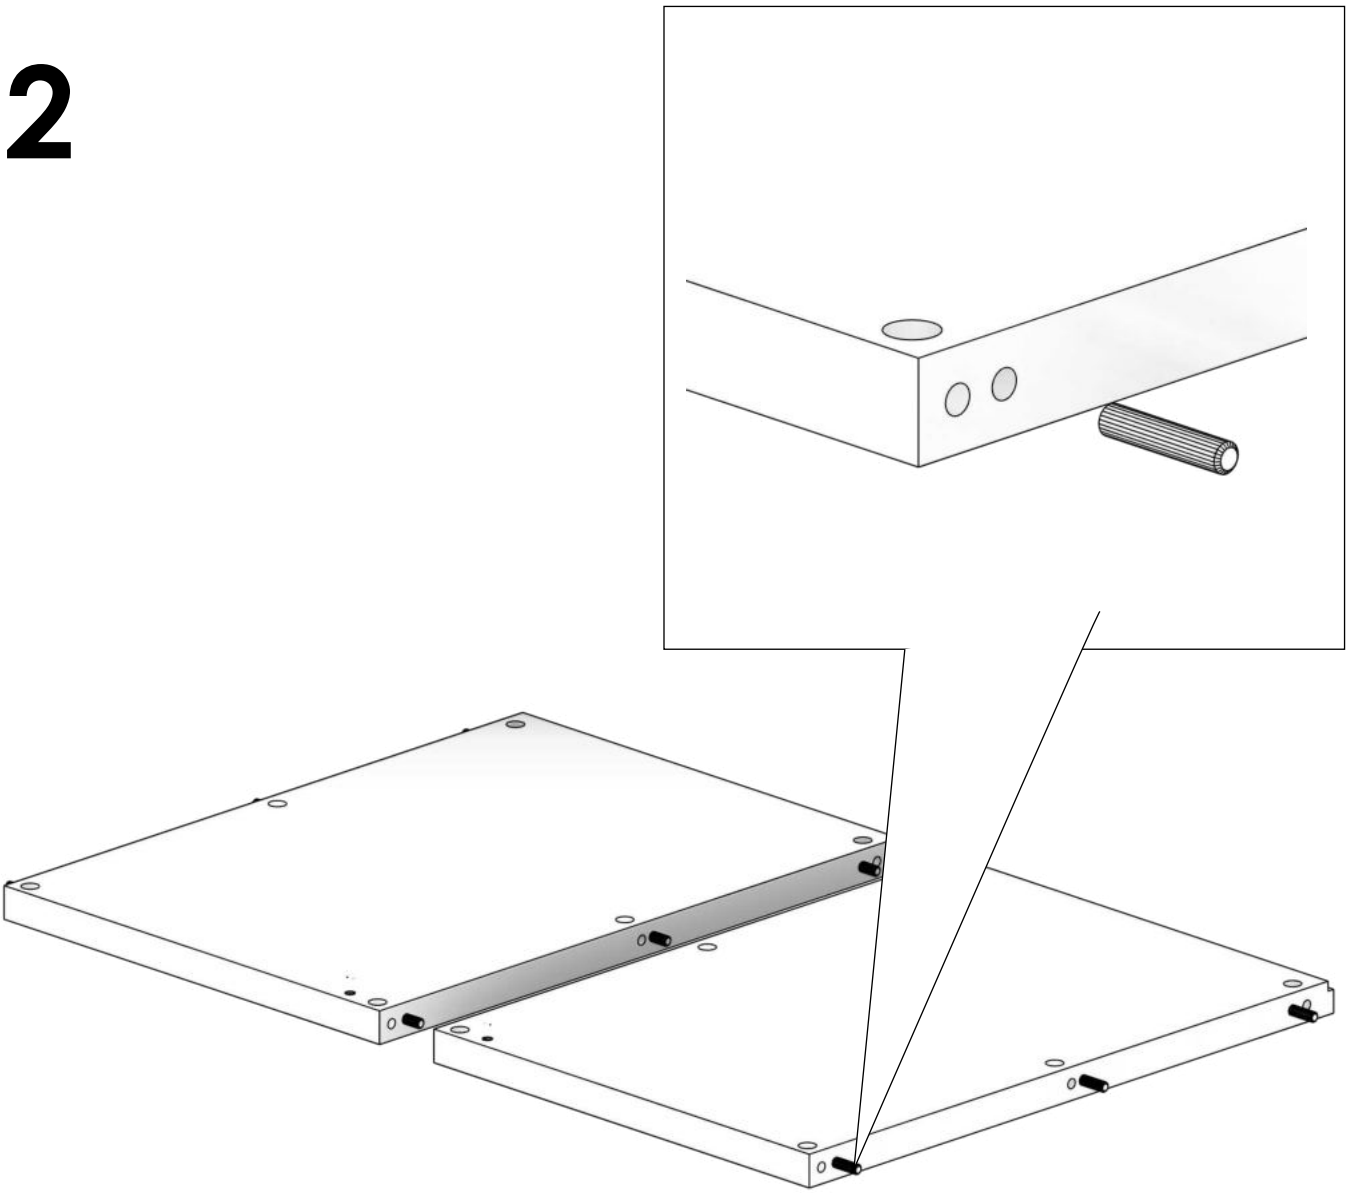


Dall'immagine accanto si può distinguere il Fondo dal Cappello, dalla posizione dei fori per il perno serratura. Il Fondo, foro perno serratura è a DX e speculare il Cappello.

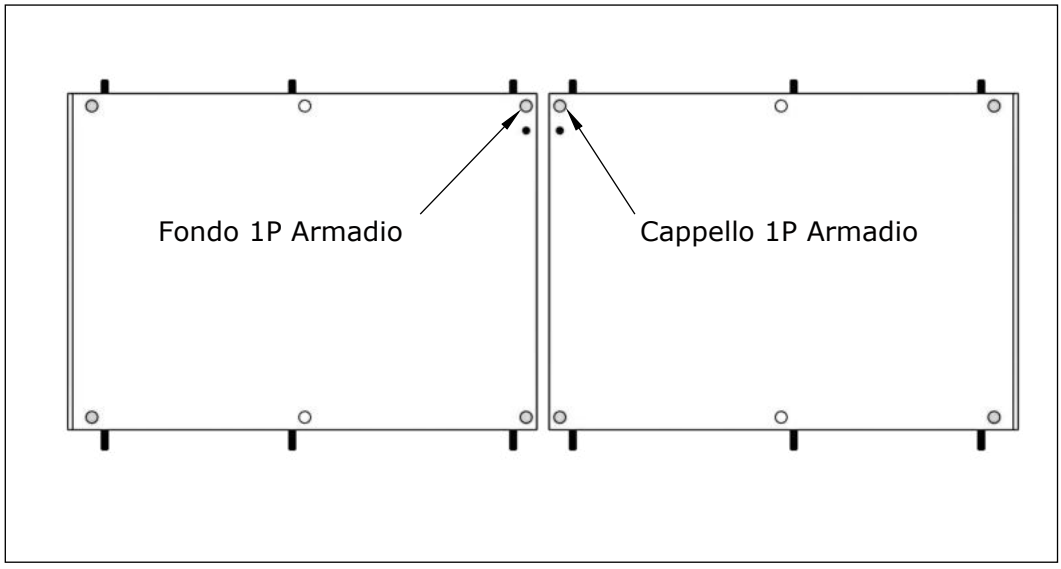



STESSA OPERAZIONE DA EFFETTUARE PER I FONDI/CAPPELLO PENSILI SOPPALCO

Montaggio

3

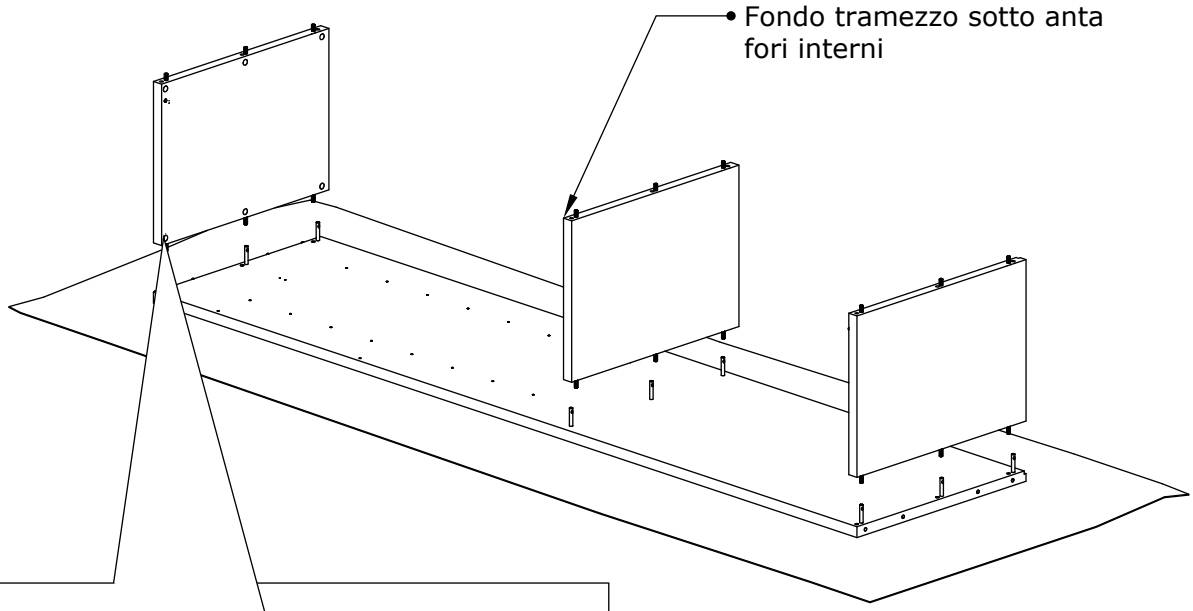

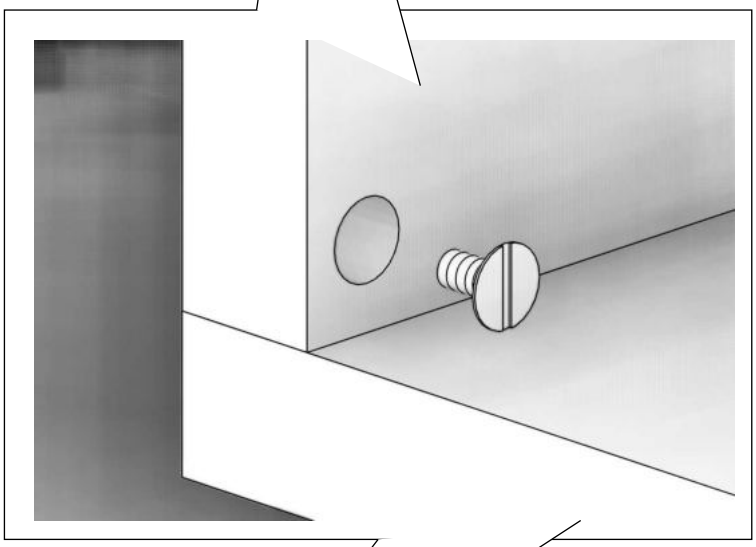


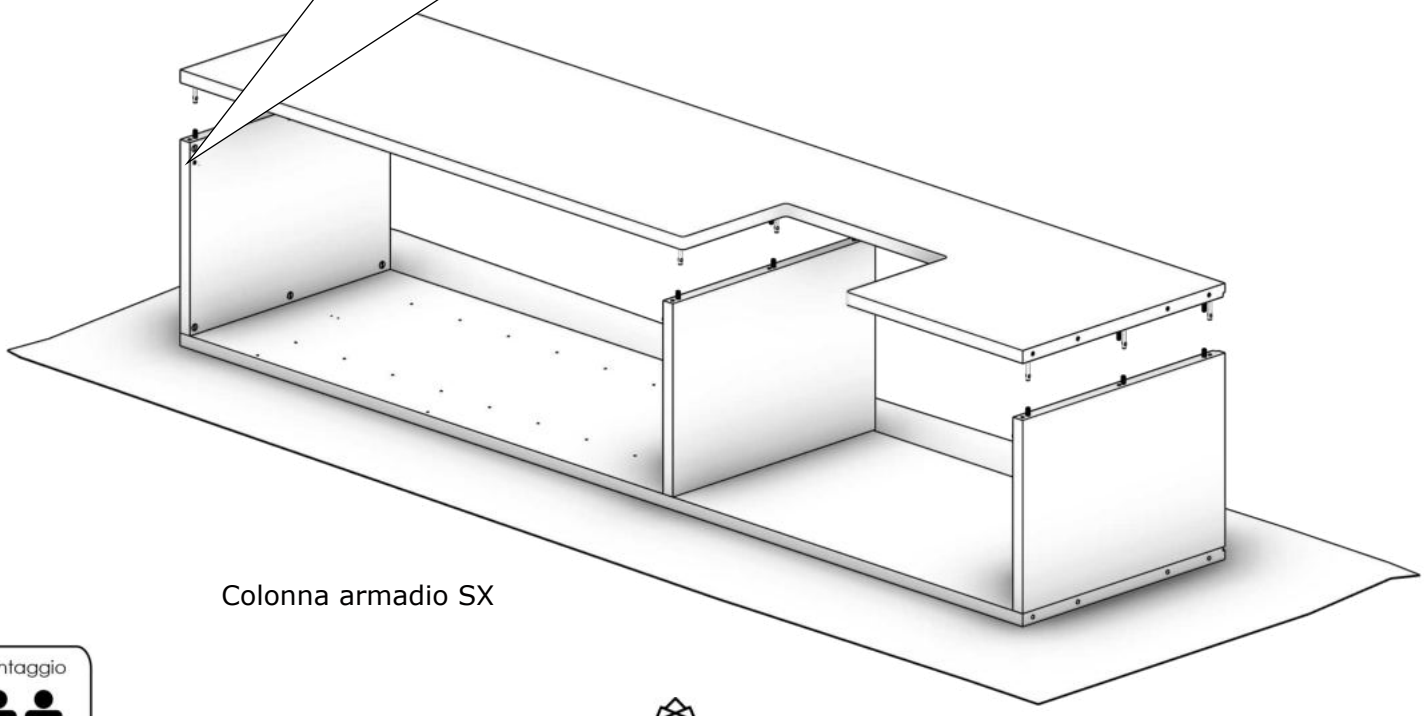


Colonna armadio SX


Montaggio

4

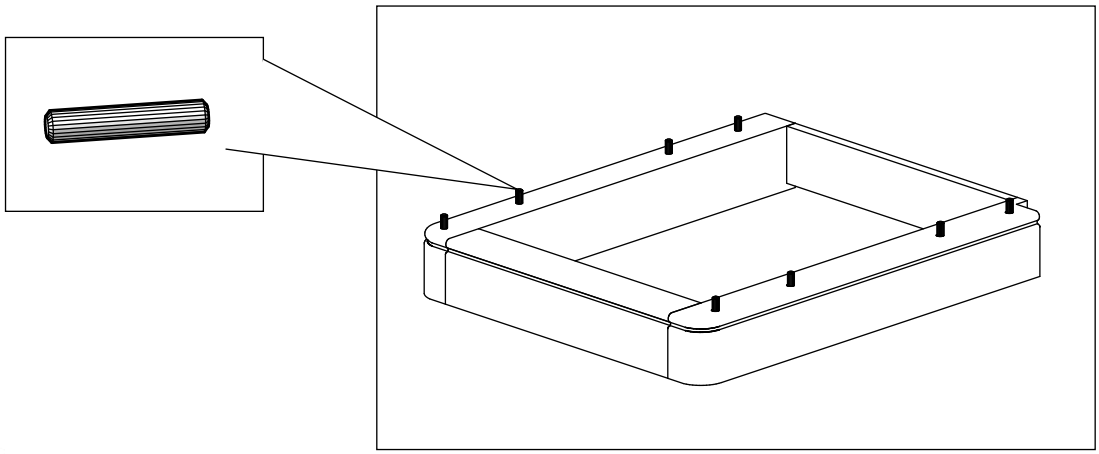

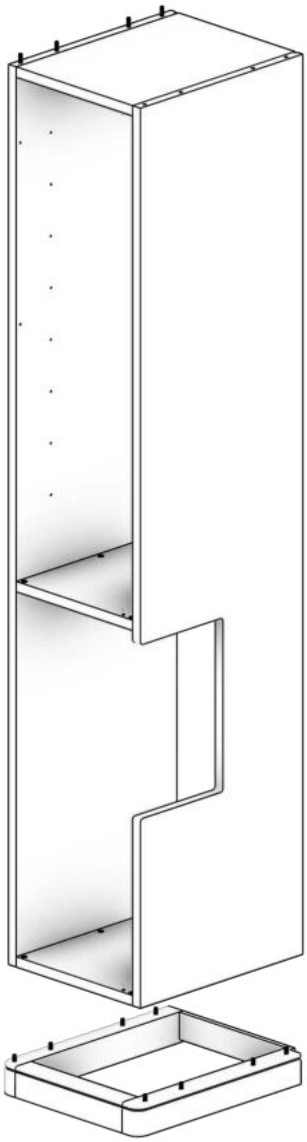

Posizionamento della colonna sullo zoccolo di appoggio.

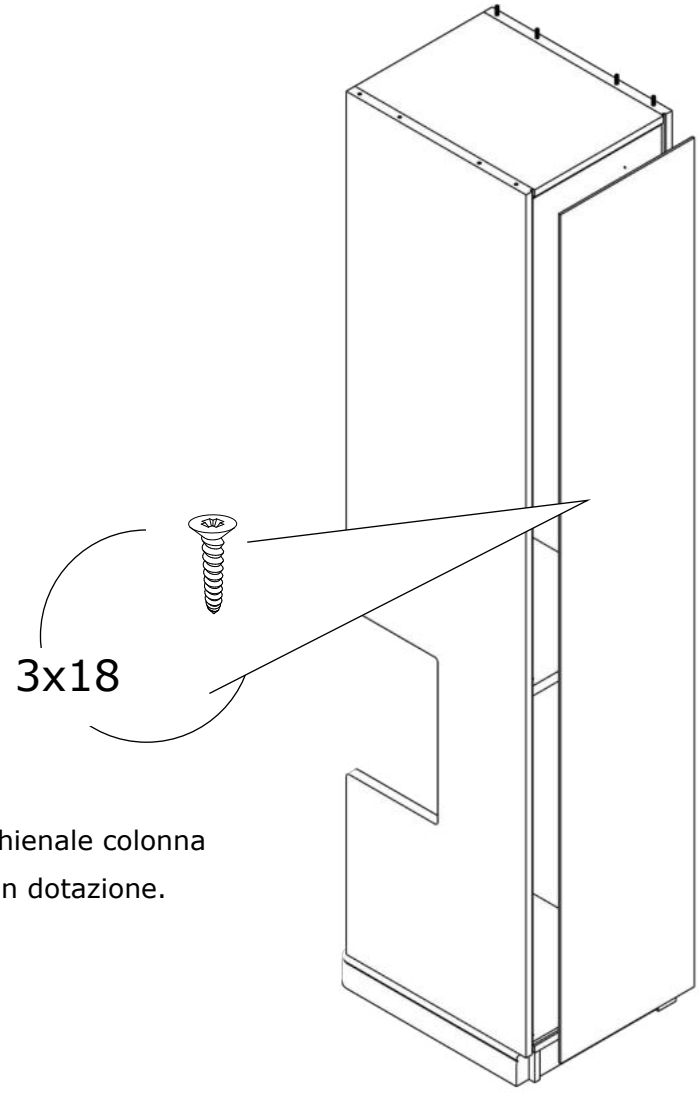


Fissaggio schienale colonna tramite viti in dotazione.


RIPETERE L'OPERAZIONE ALLA SECONDA COLONNA (SE PREVISTA)

Montaggio


5


Dall'immagine accanto si può distinguere il Fondo dal Cappello dalla posizione dei fori per il perno serratura. Il Fondo il perno serratura è tutto a DX e speculare il Cappello.

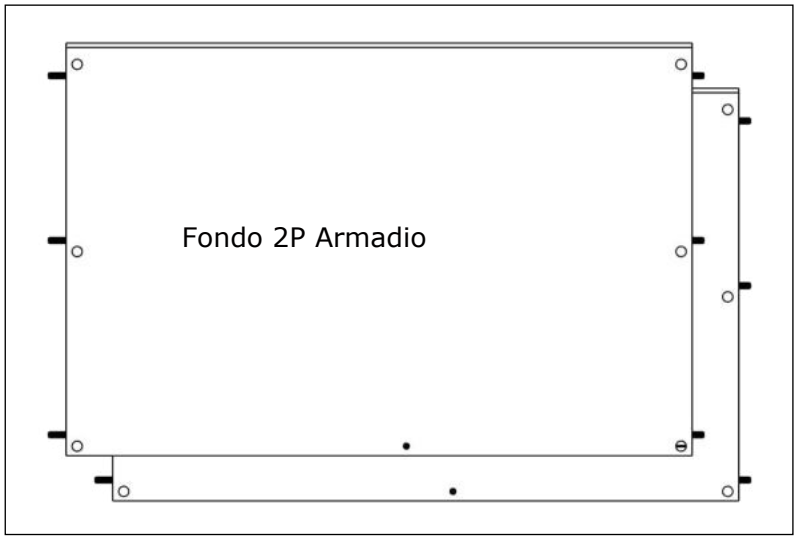

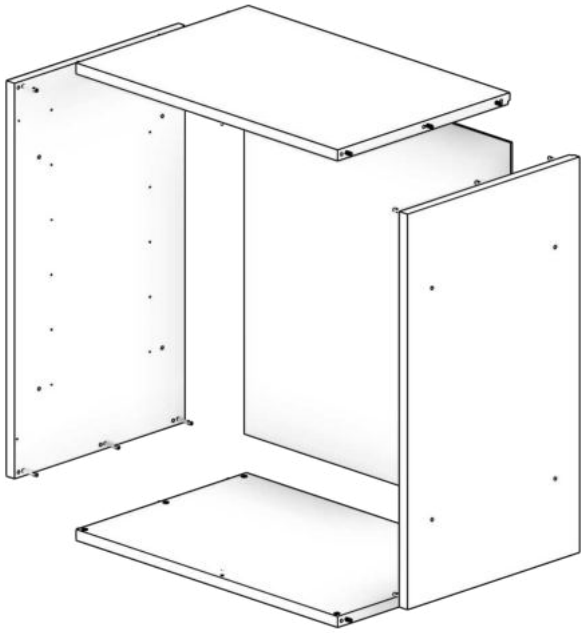

Montaggio struttura pensile 2P centrale armadio a ponte. Stessa operazione se presente pensile da 1P.
I fianchi dei pensili centrali sono reversibili.

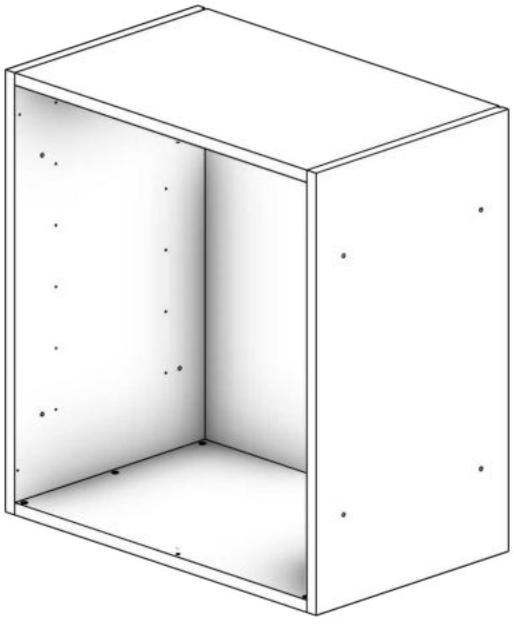


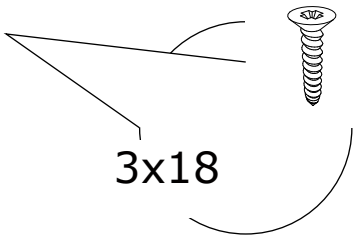


Fissaggio schienale colonna tramite viti in dotazione.


Montaggio


6

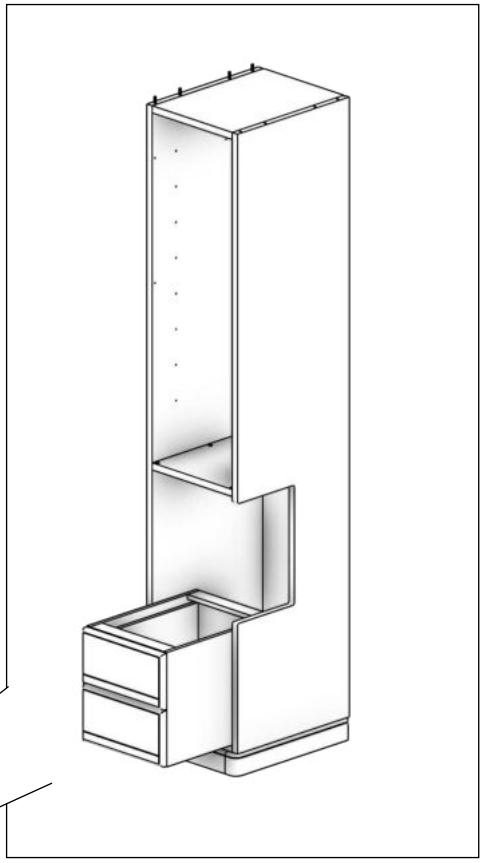

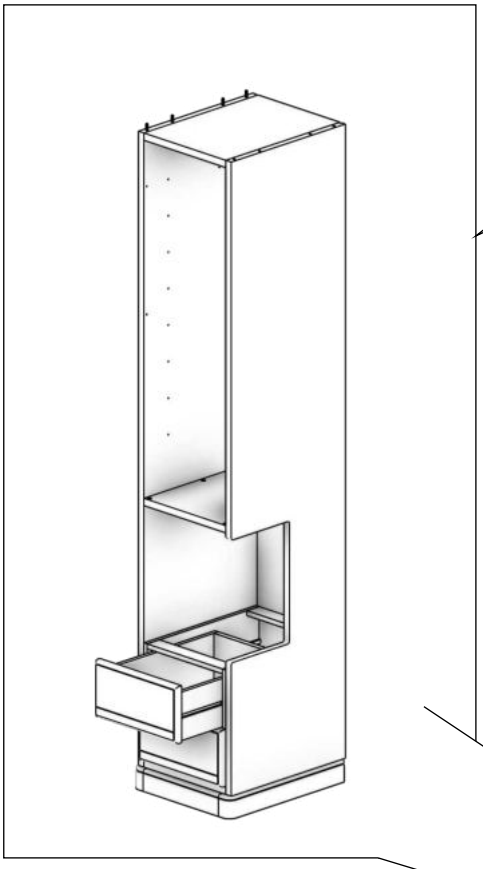

Togliere i cassetti dalla struttura e inserire in appoggio il ripiano copri cassettiera. Da sotto fissare tramite viti la struttura cassettiera a colonna armadio a ripiano.

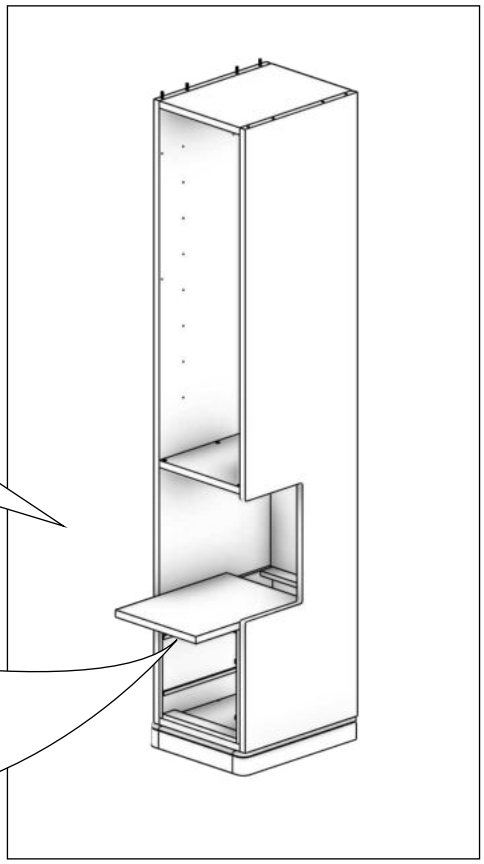


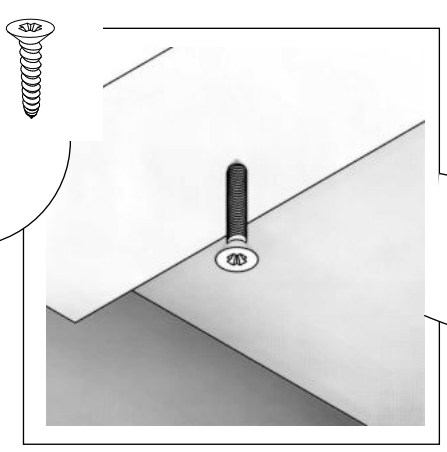


4x30


Montaggio


7

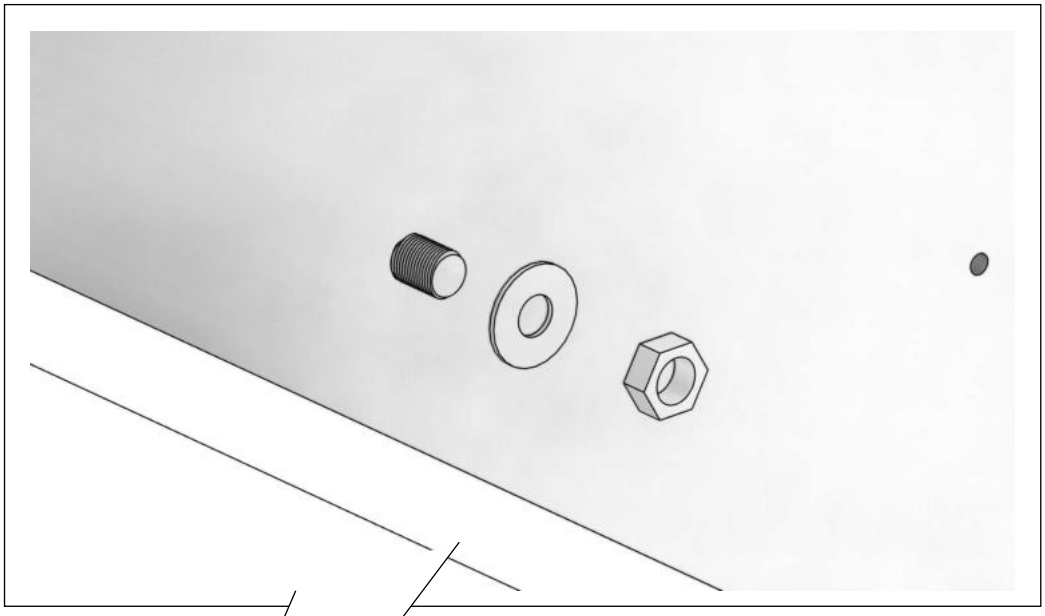

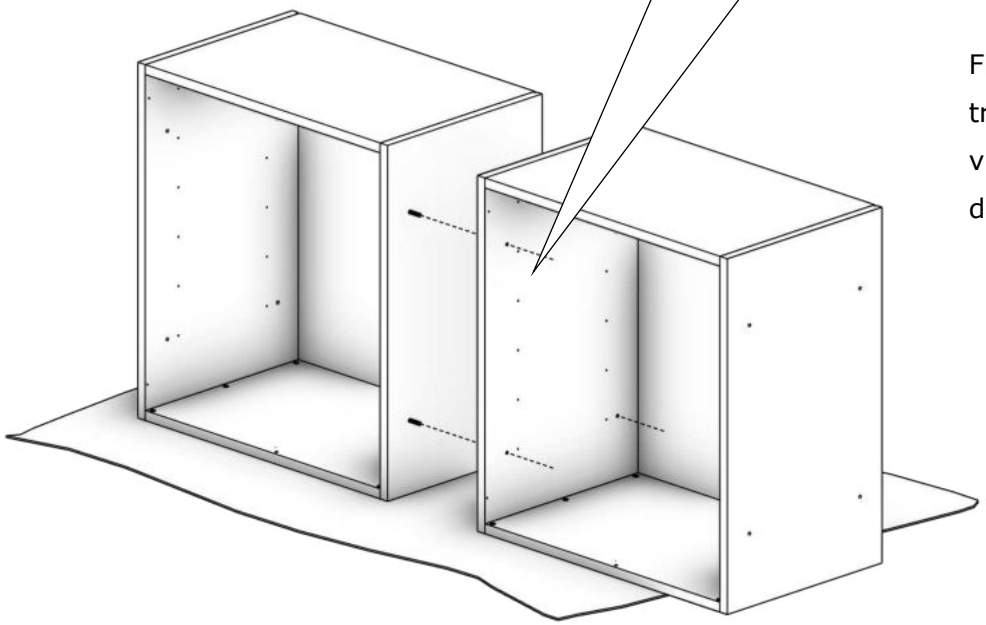

Fissaggio dei pensili centrali ponte tramite riferimento fori tramite x4 vite in dotazione con rondella e dado.

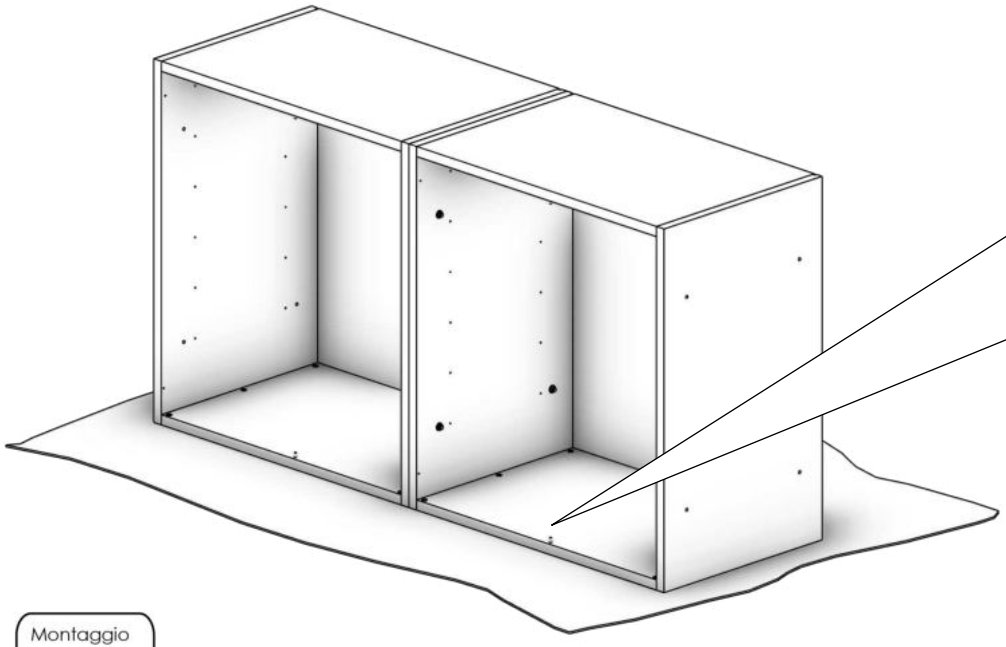


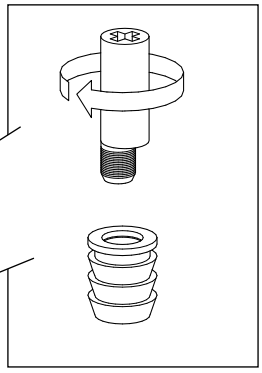


Perno per chiusura serratura tramite bussola su cappello/fondo per tutti i pensili soppalco

Montaggio

8

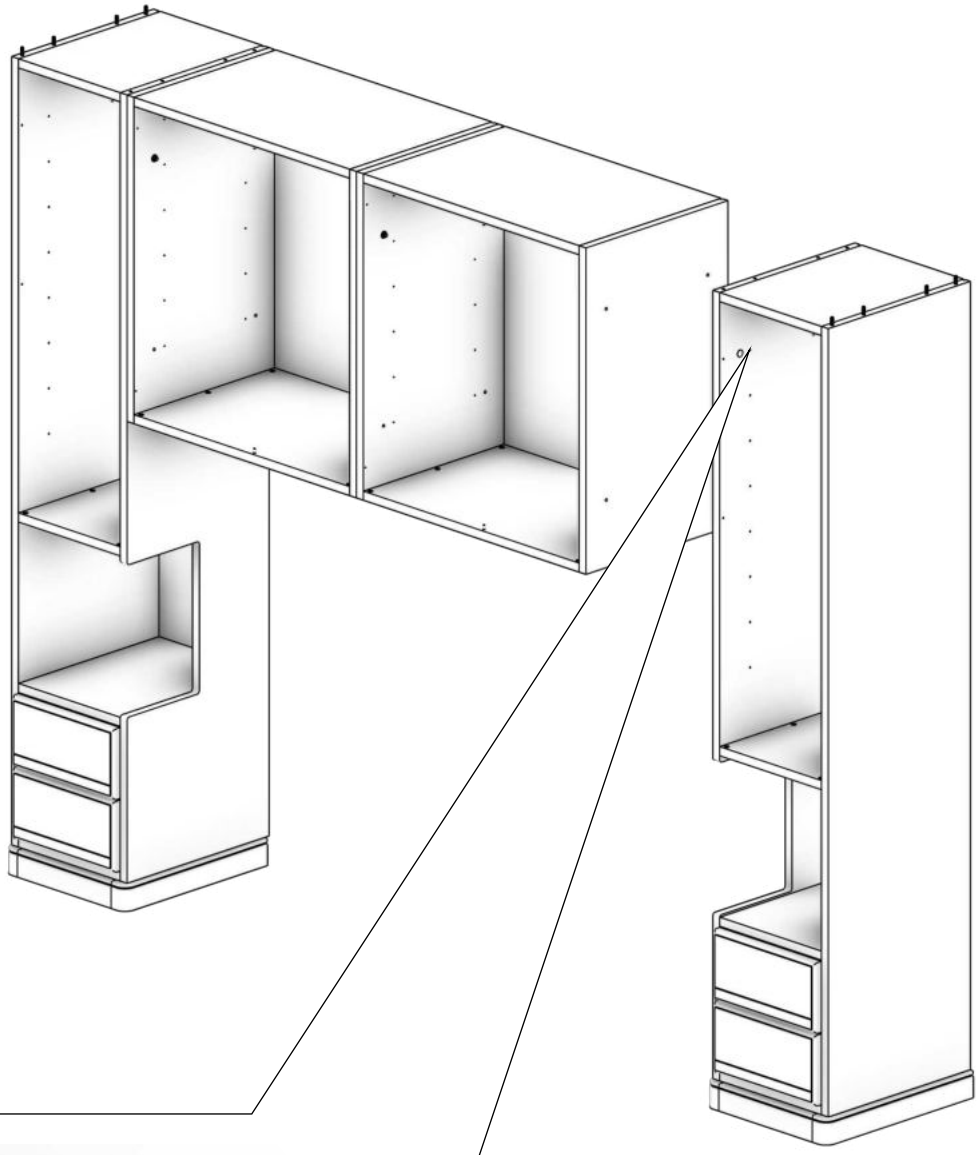

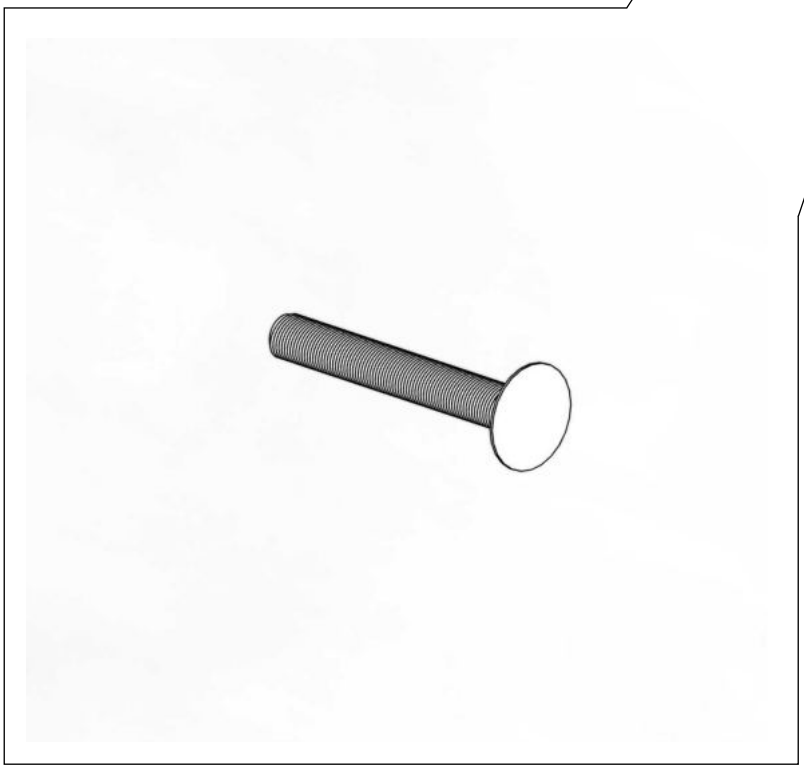


Fissaggio della struttura tramite vite bullonata di rinforzo tra pensili e colonne. La struttura può essere fissata a terra e alzare l'intero armadio a montaggio effettuato, se l'altezza della stanza lo consente (altezza utile in altezza almeno 270cm).


Nel caso non ci fosse spazio utile, il montaggio dovrà essere effettuato ad armadio verticale in 2 persone.

Montaggio


9

Schienale pannello sotto ponte in legno.

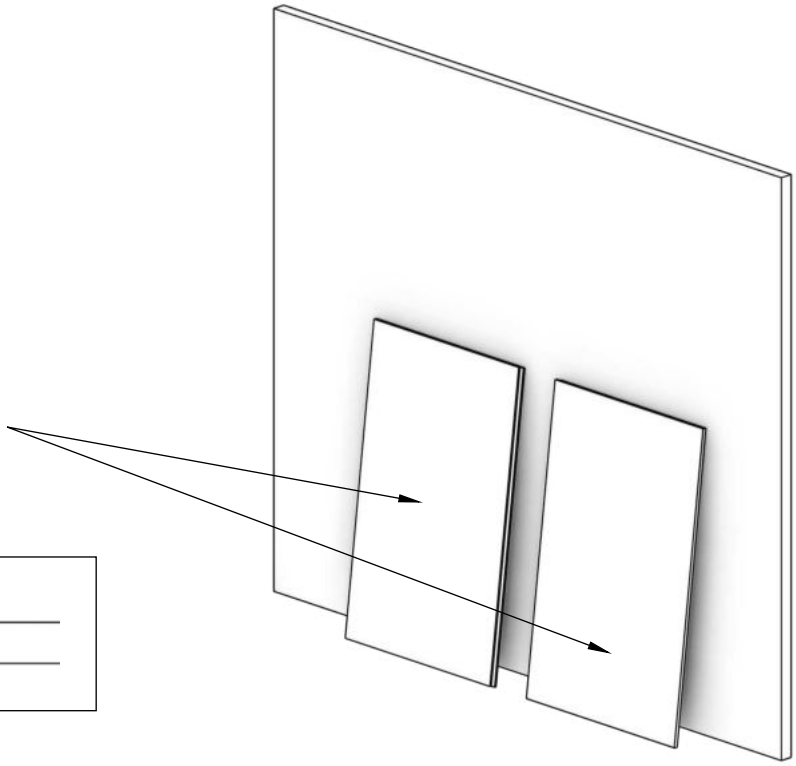


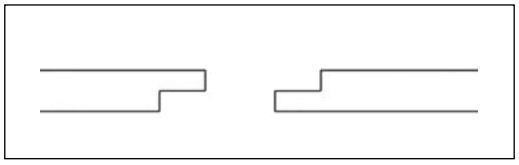


Vista alto incastro pannelli

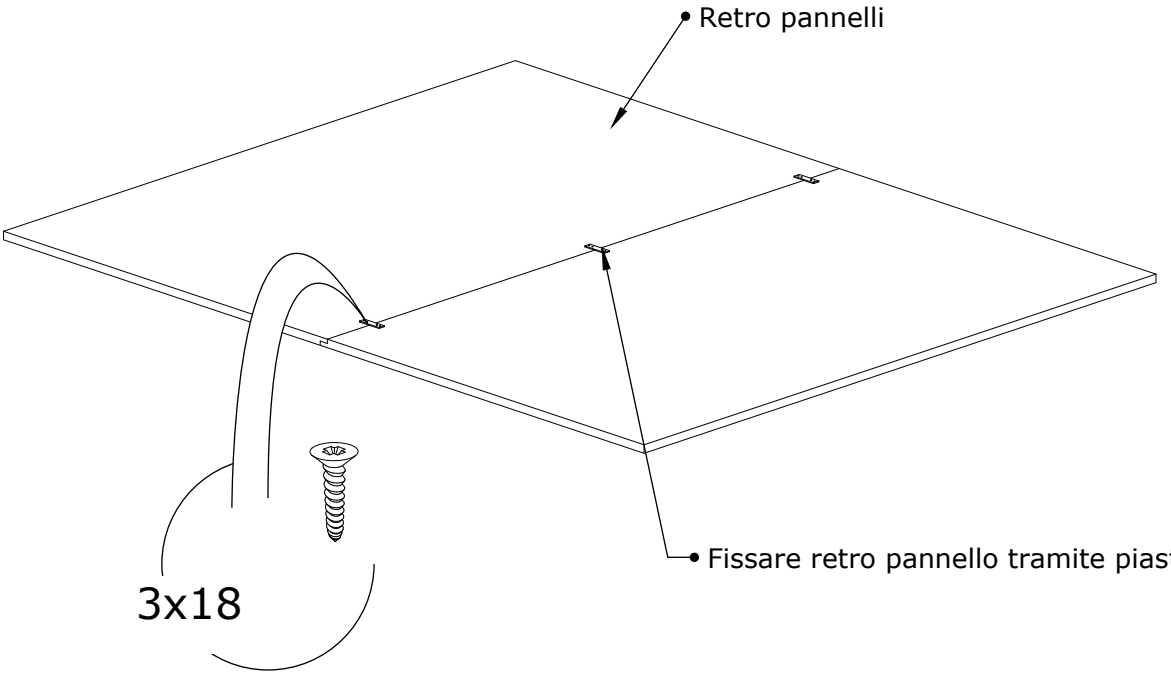

Montaggio

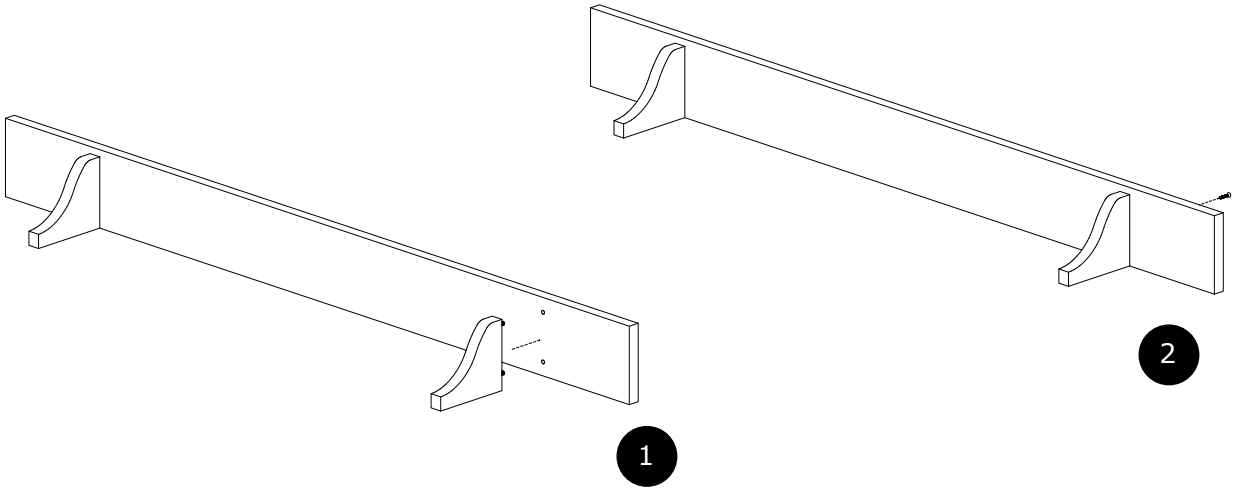


Fissaggio della mensola tramite una vite.

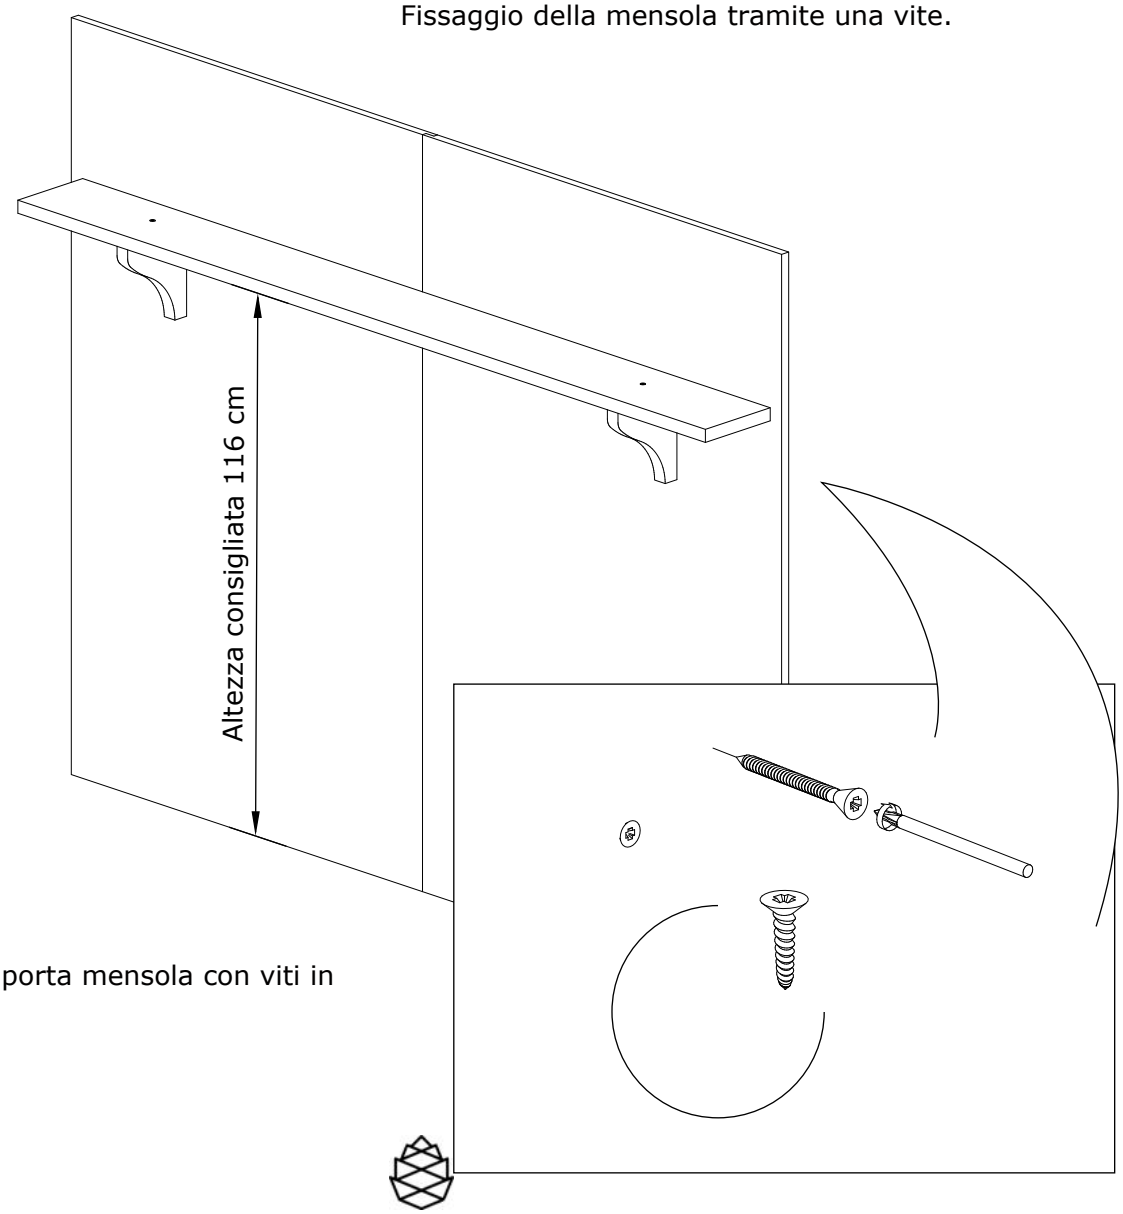


Da dietro avvitare i porta mensola con viti in dotazione.


10

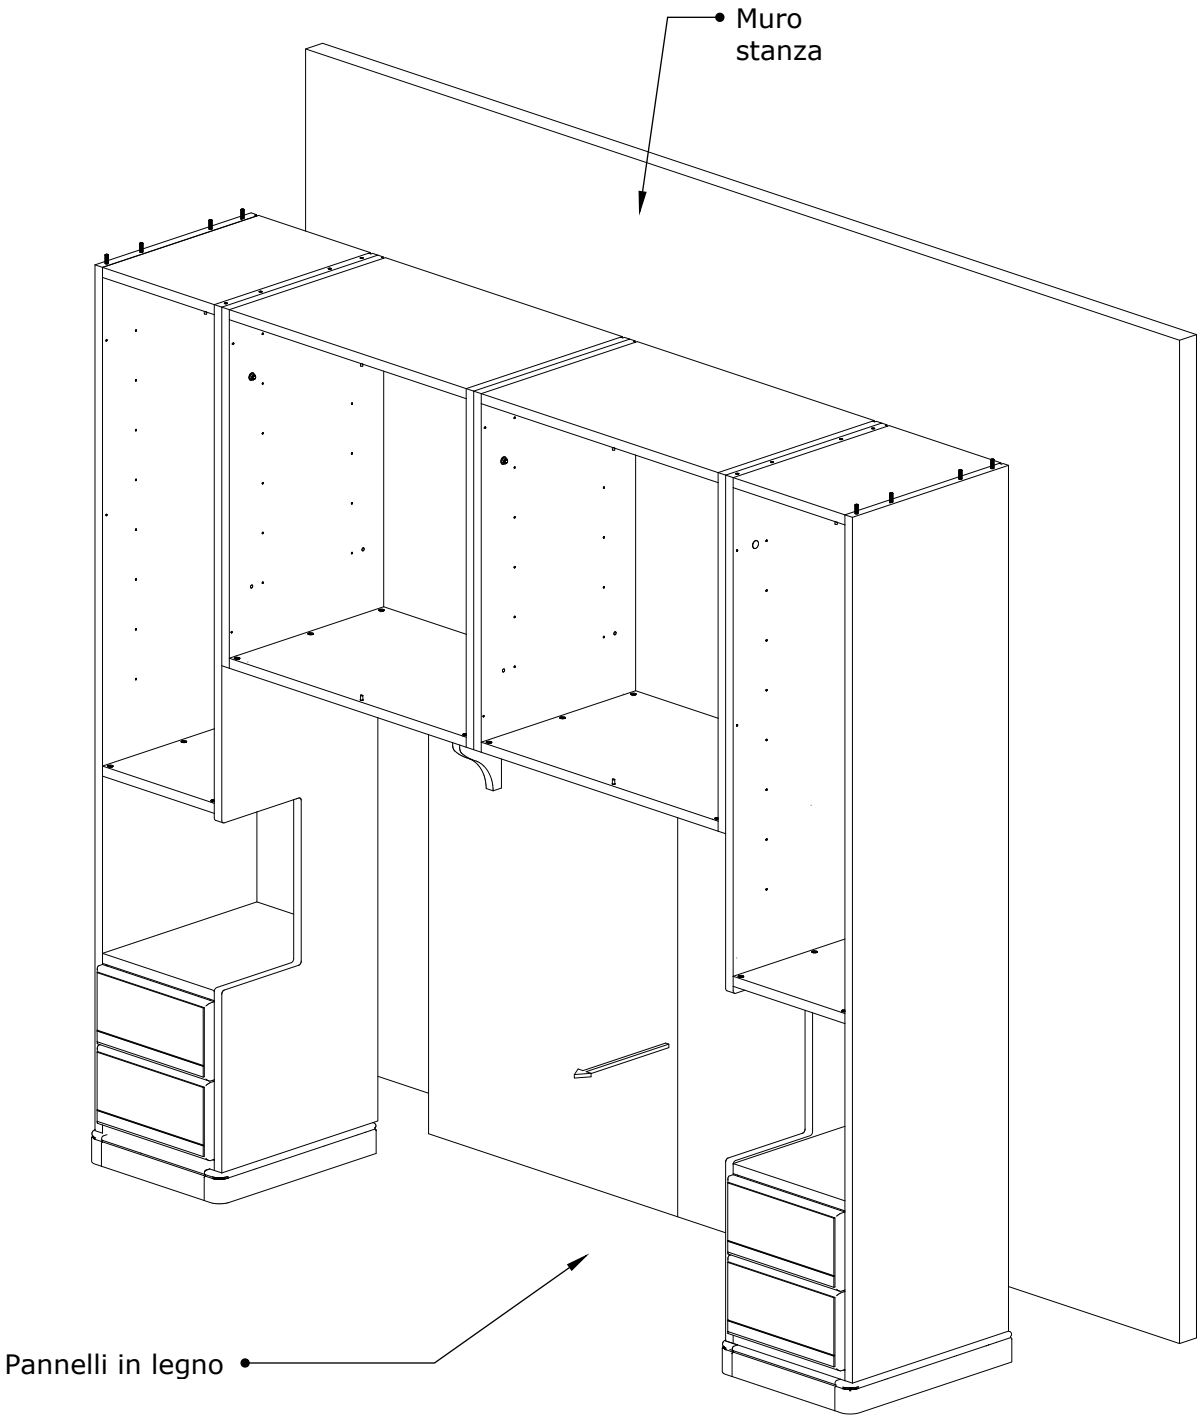


11

Fissaggio delle barre di sostegno sotto pensili.

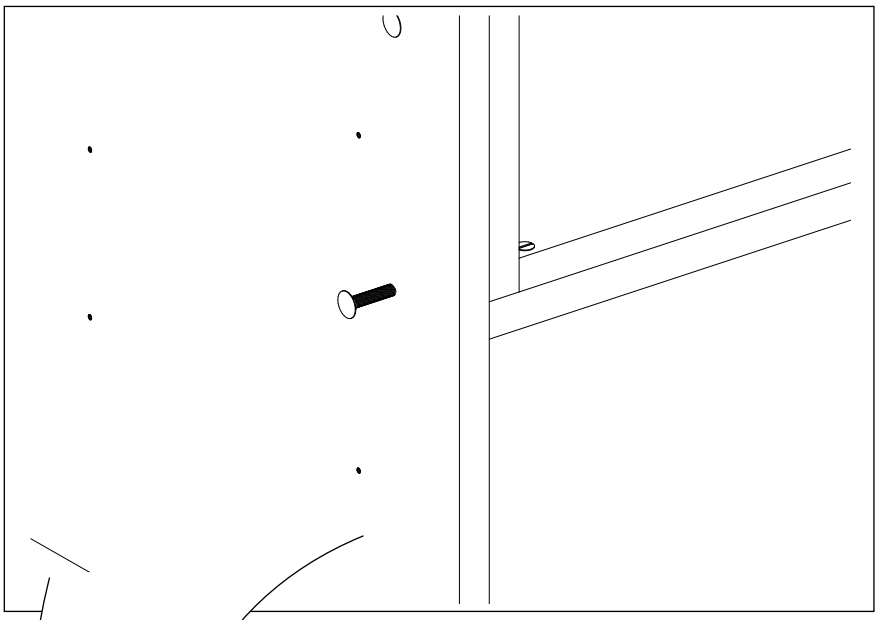

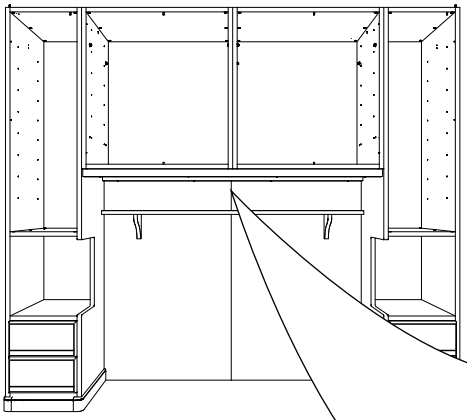

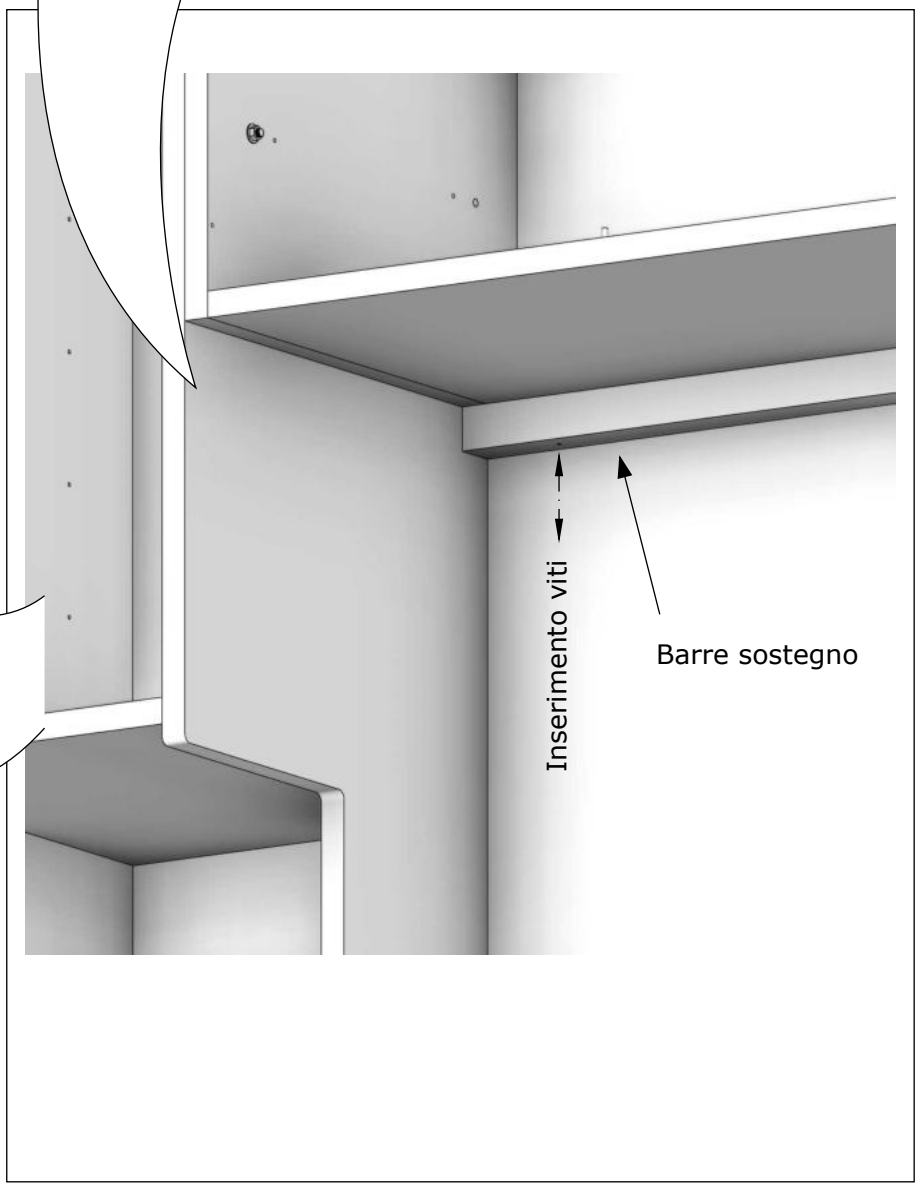


La barra retro va in appoggio al pannello e poi fissata con viti in dotazione.



4,5x60


Montaggio

12

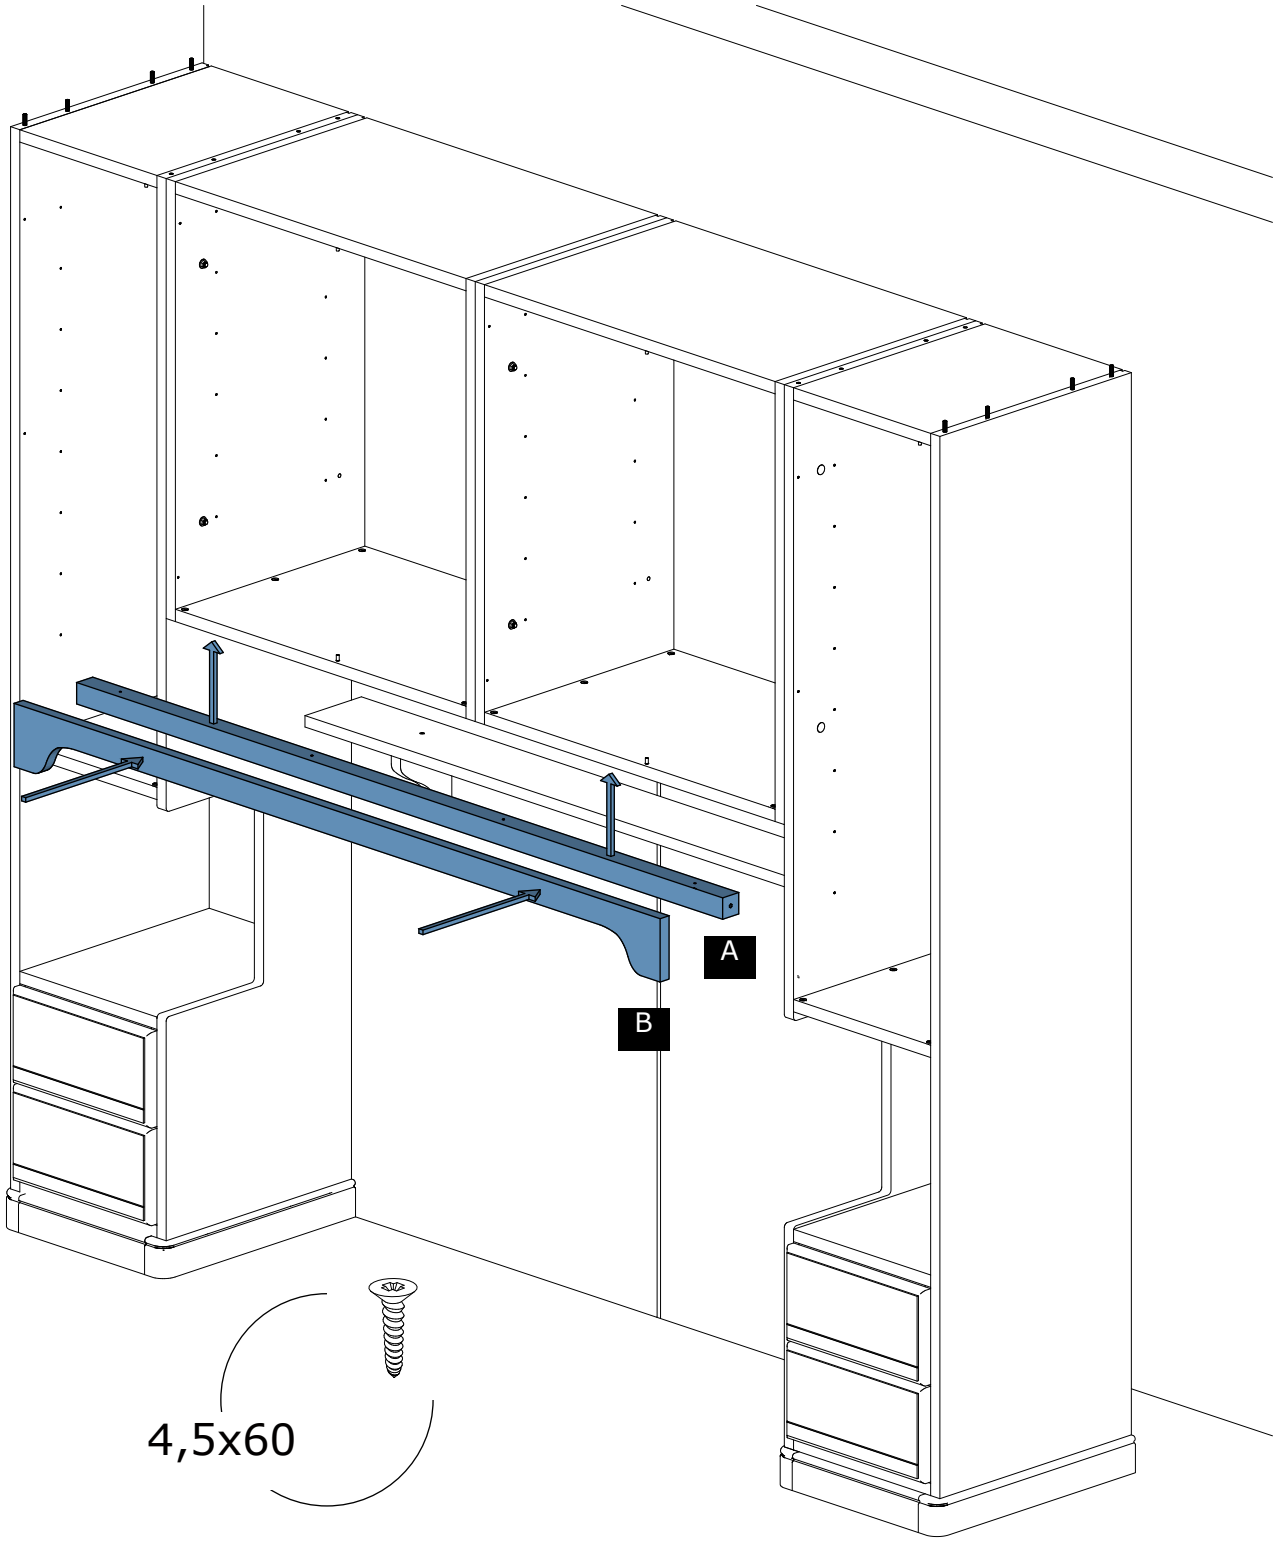


Fissaggio della barra frontale (A) di sostegno sotto pensili tramite viti in dotazione.
Una volta fissata la barra affiancare il frontale sagomato (B) di rifinitura e fissarlo con viti in dotazione dall'interno.

13

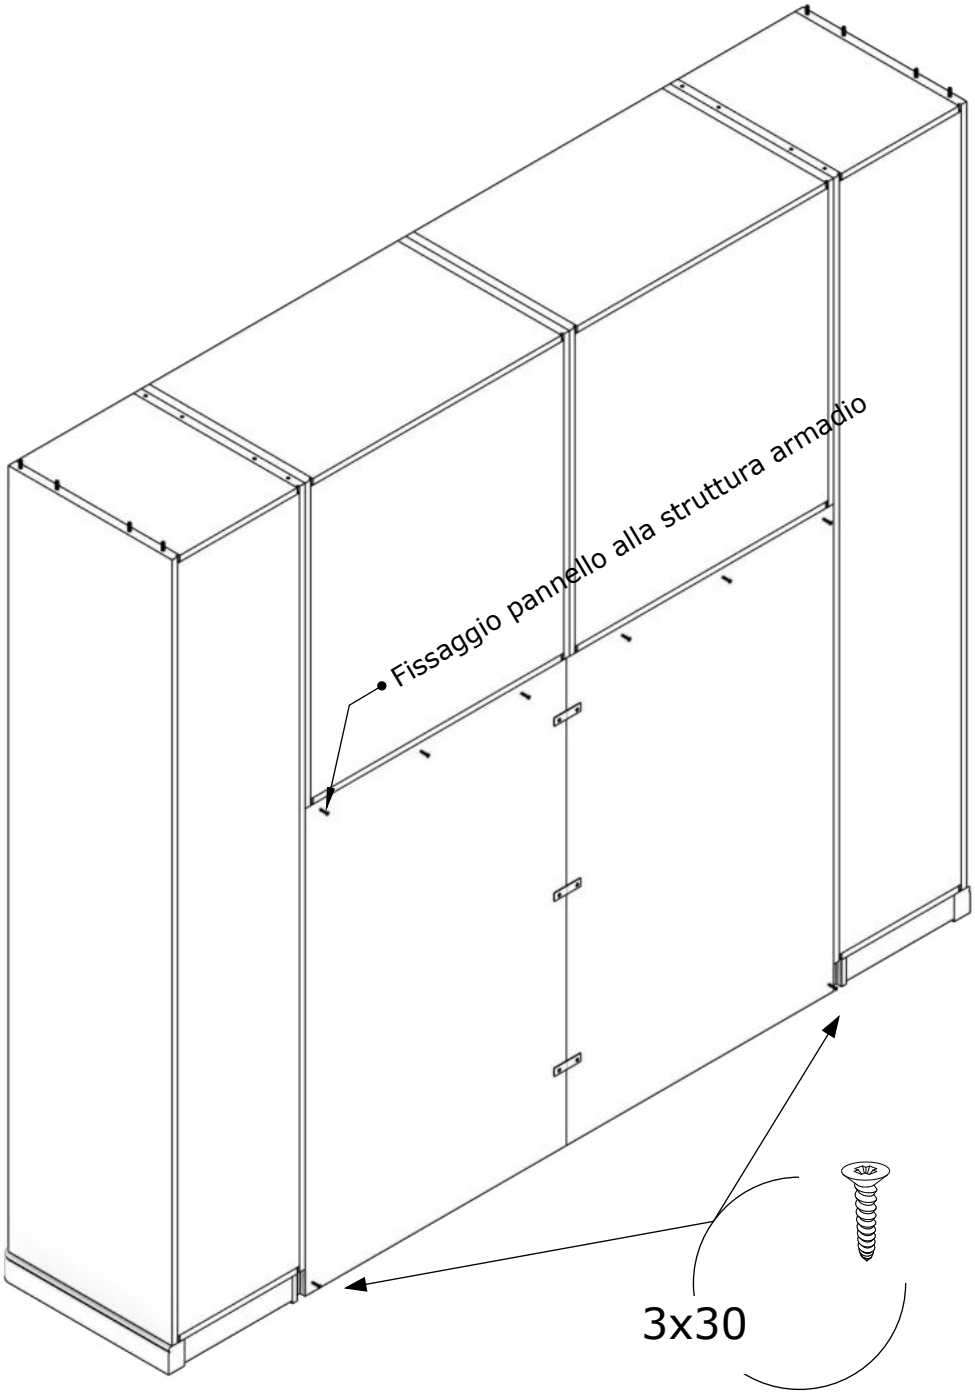


Montaggio

14

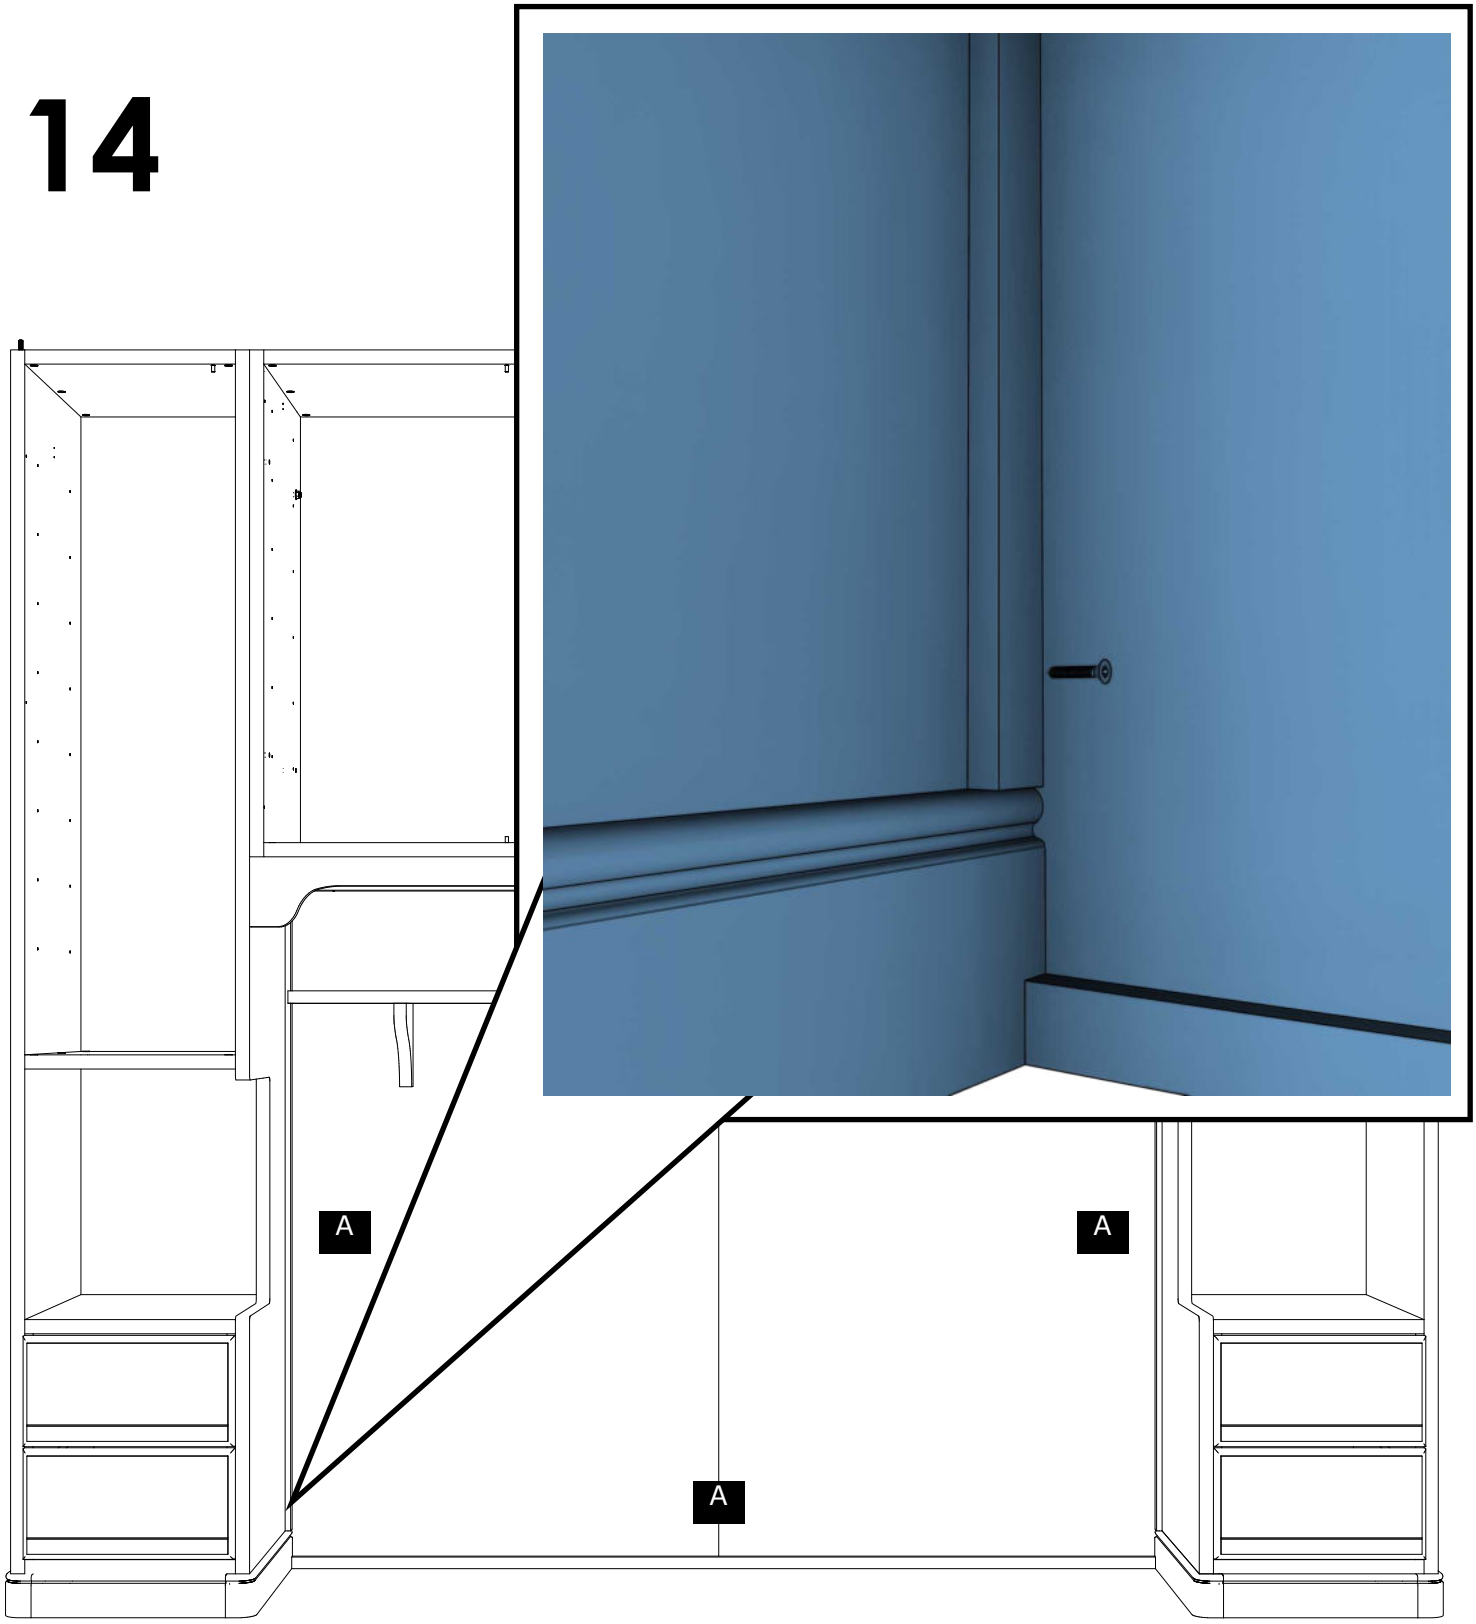


Pannello sotto ponte.
Una volta fissato alla struttura, fissare 3 stecche (A) di compensazione spazi per rifinire i lati del pannello, tramite viti dotazione.

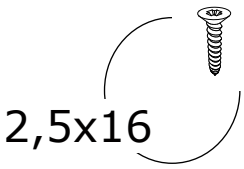

Montaggio

15


Installare la cornice di rifinitura armadio tramite fori di riferimento e spine di legno inserite precedentemente.

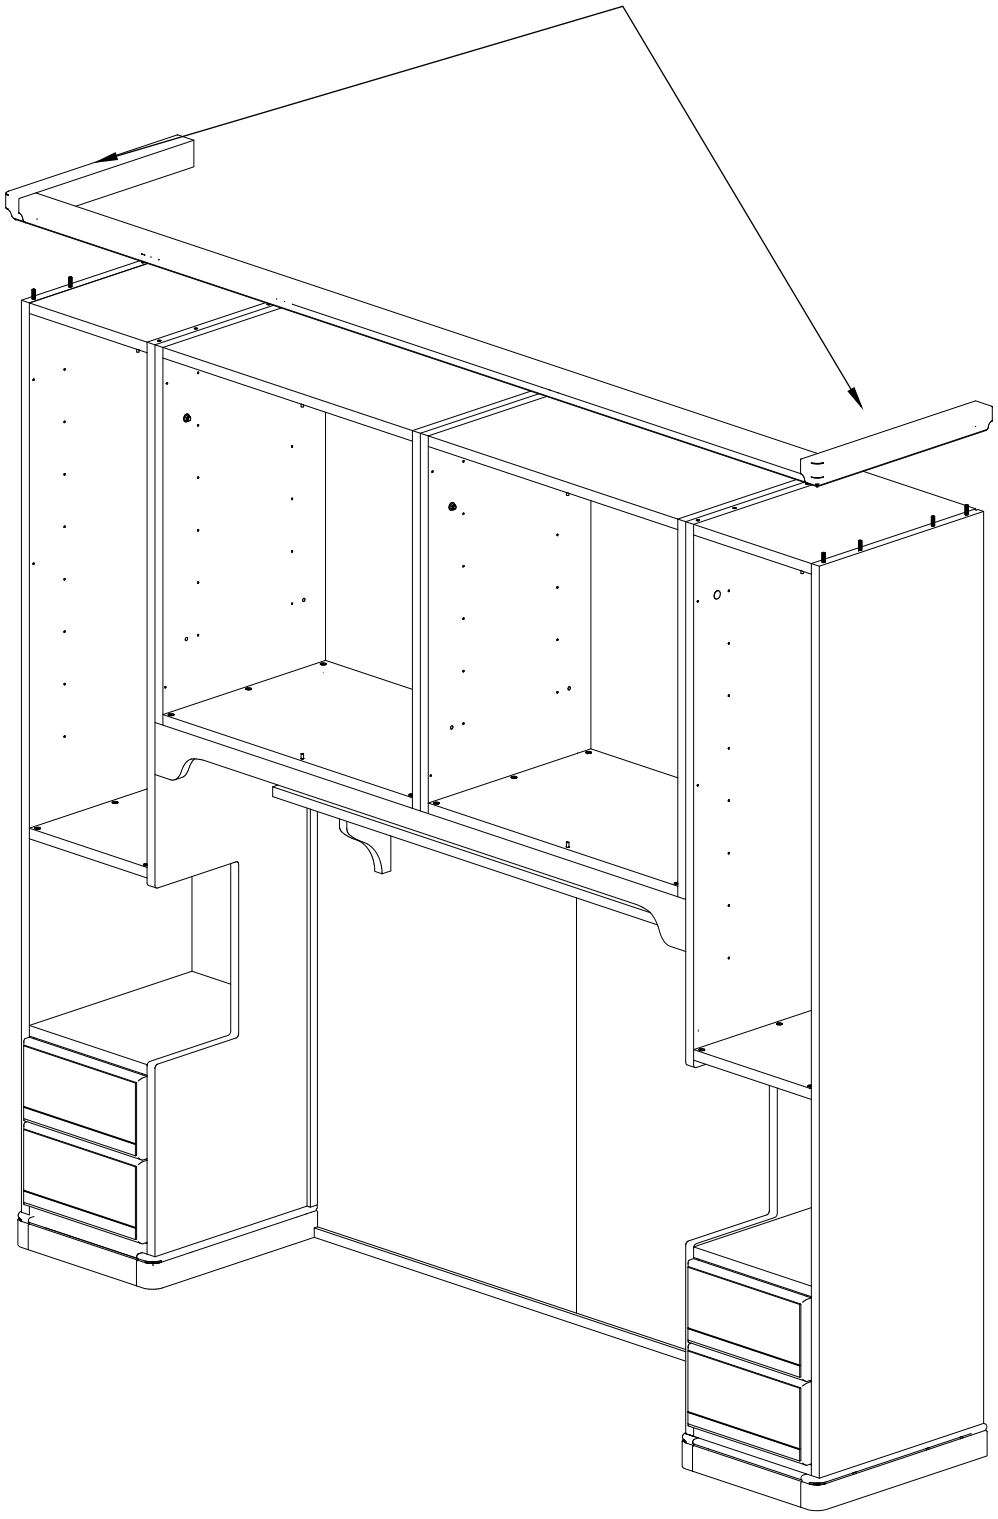


Montaggio

16


Porta appendiabiti
Fissare il porta appendiabiti tramite fori di riferimento fianchi armadio con viti in dotazione.

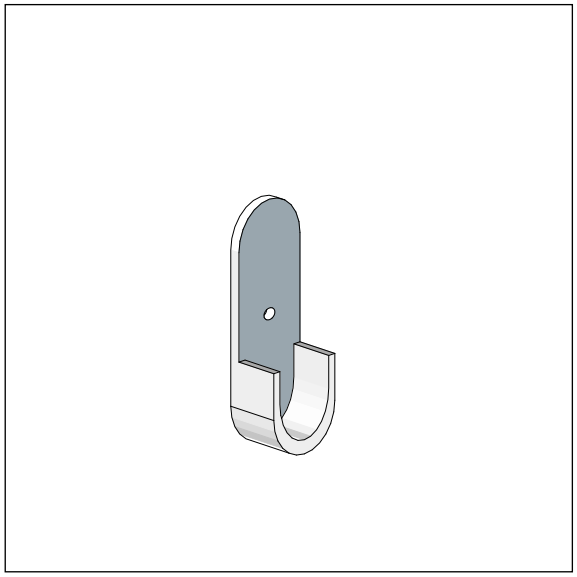

Paletto appendiabiti

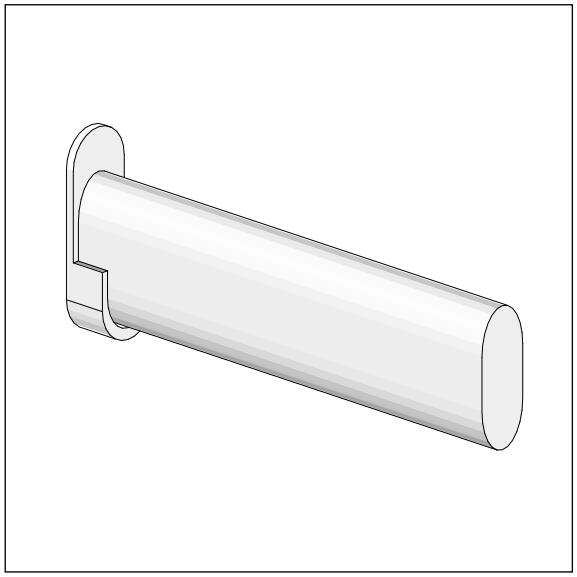



Perno serratura
Perno per la chiusura serratura anta. Inserire bussola in plastica tramite martello e avvitare manualmente perno metallico.

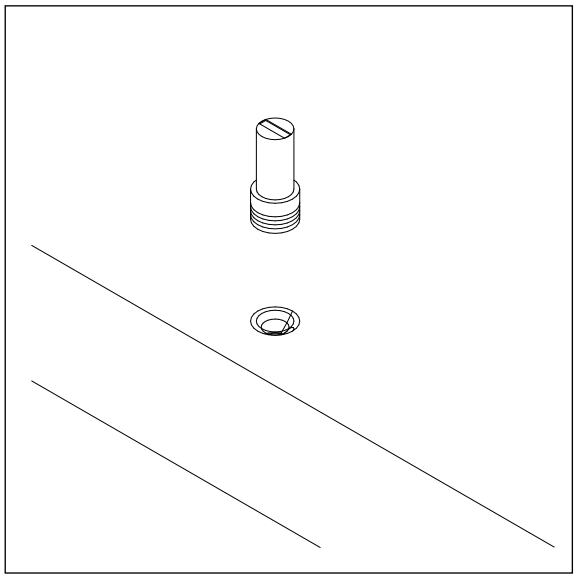



17

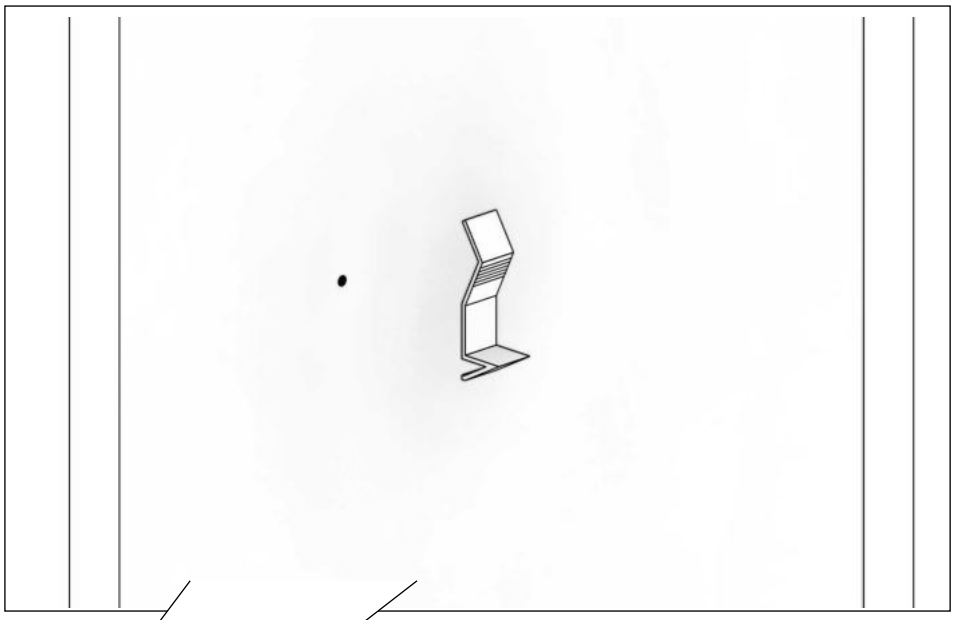


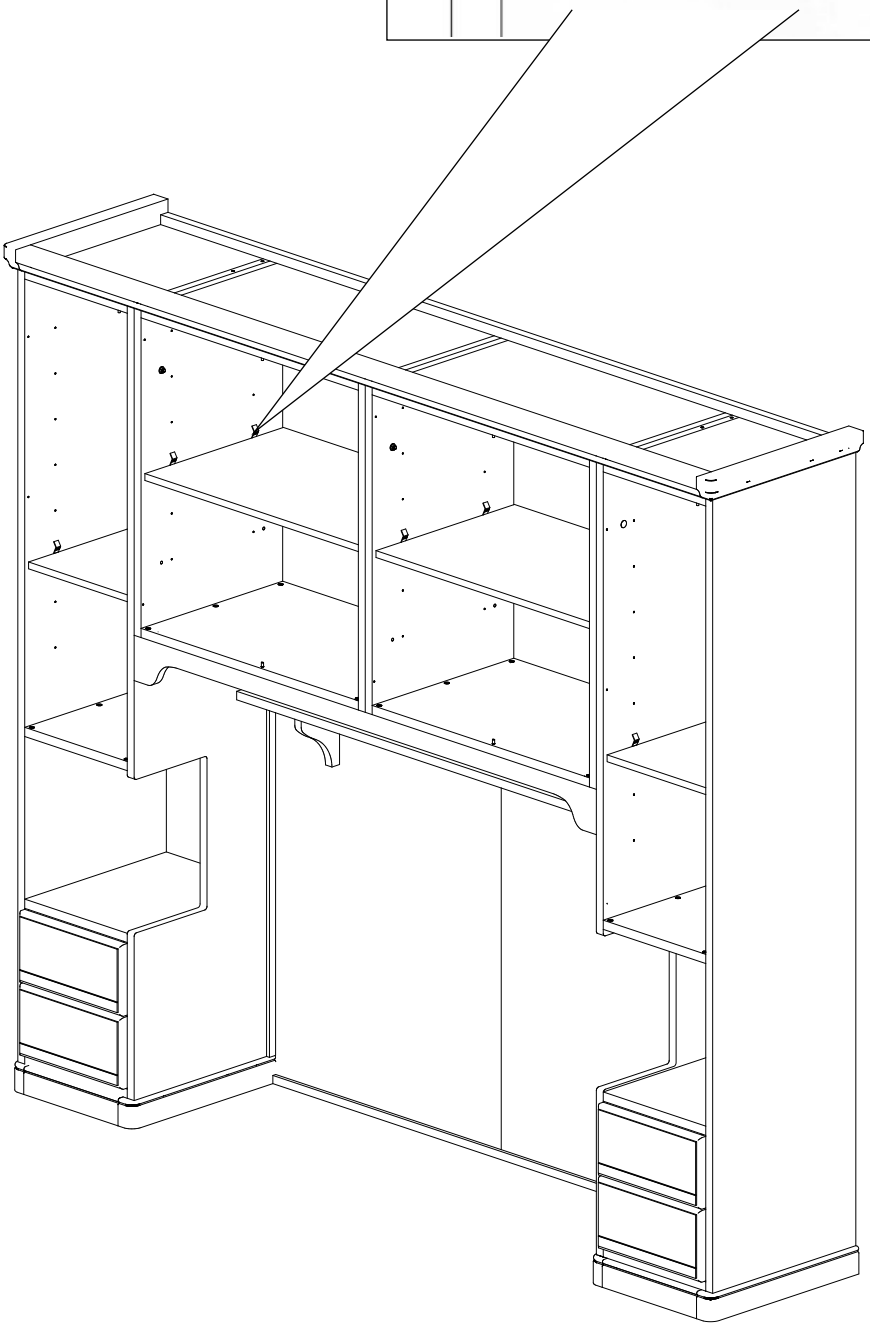

Inserimento reggi ripiano mobili da inserire a pressione manuale nei fori fianco armadio.

Montaggio


18

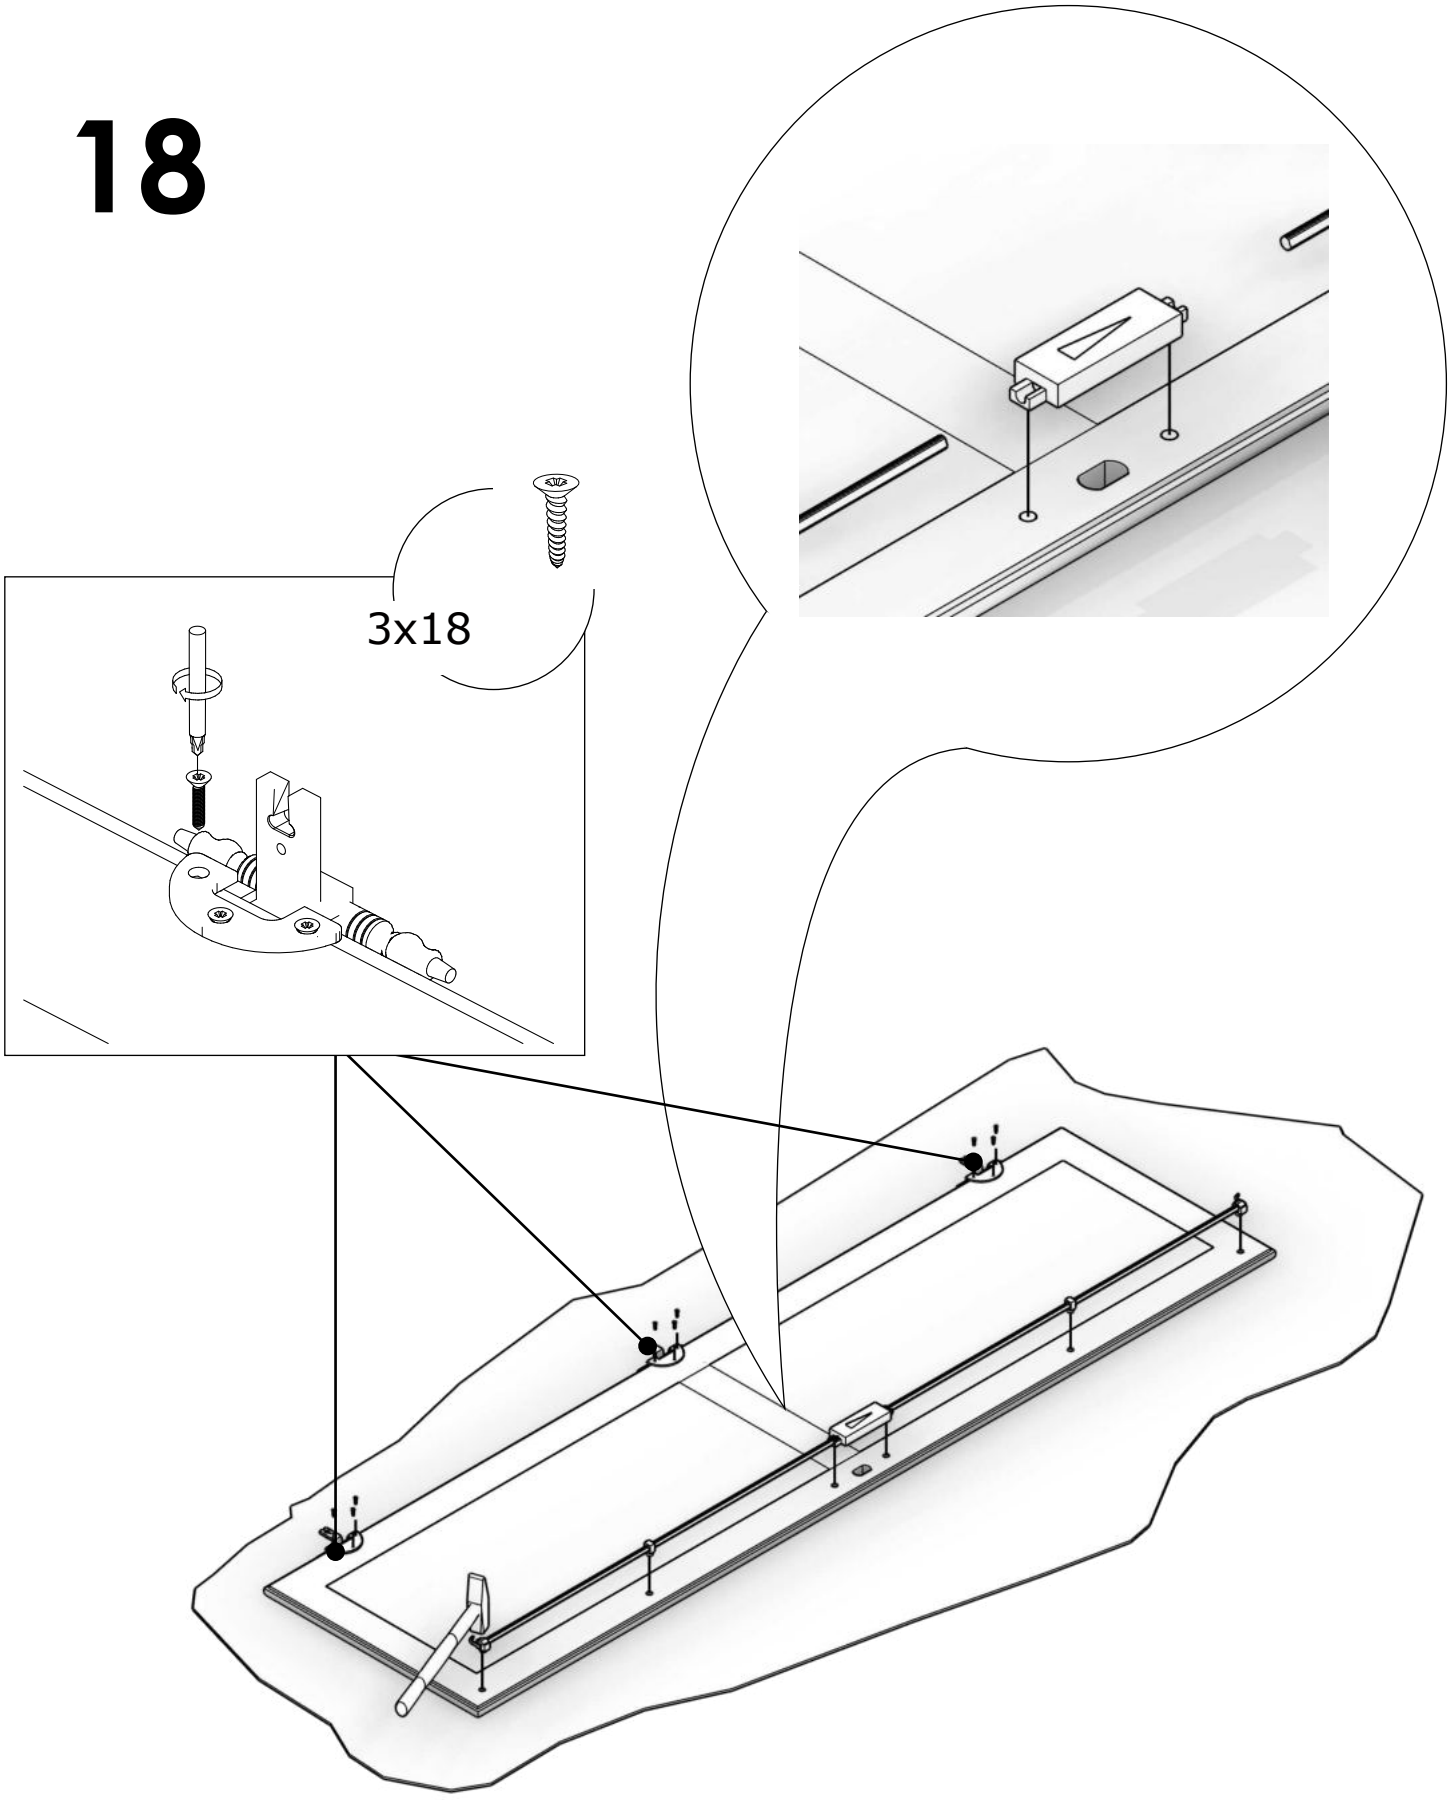

Montaggio


Anta con serratura

Inclusa serratura per apertura SX

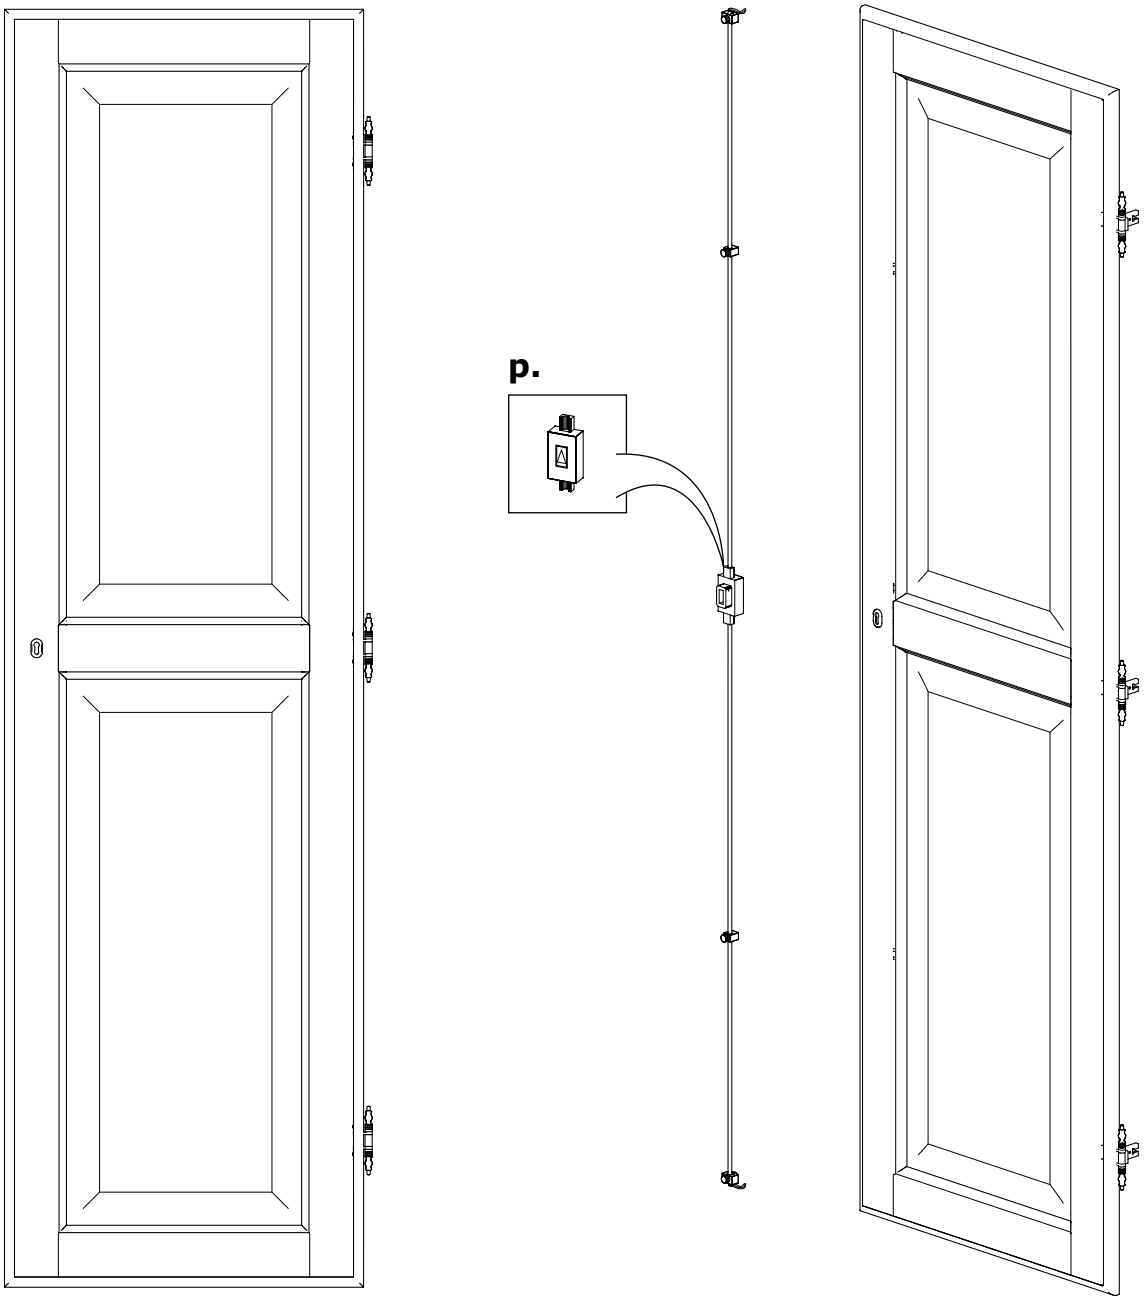

Apertura DX

19

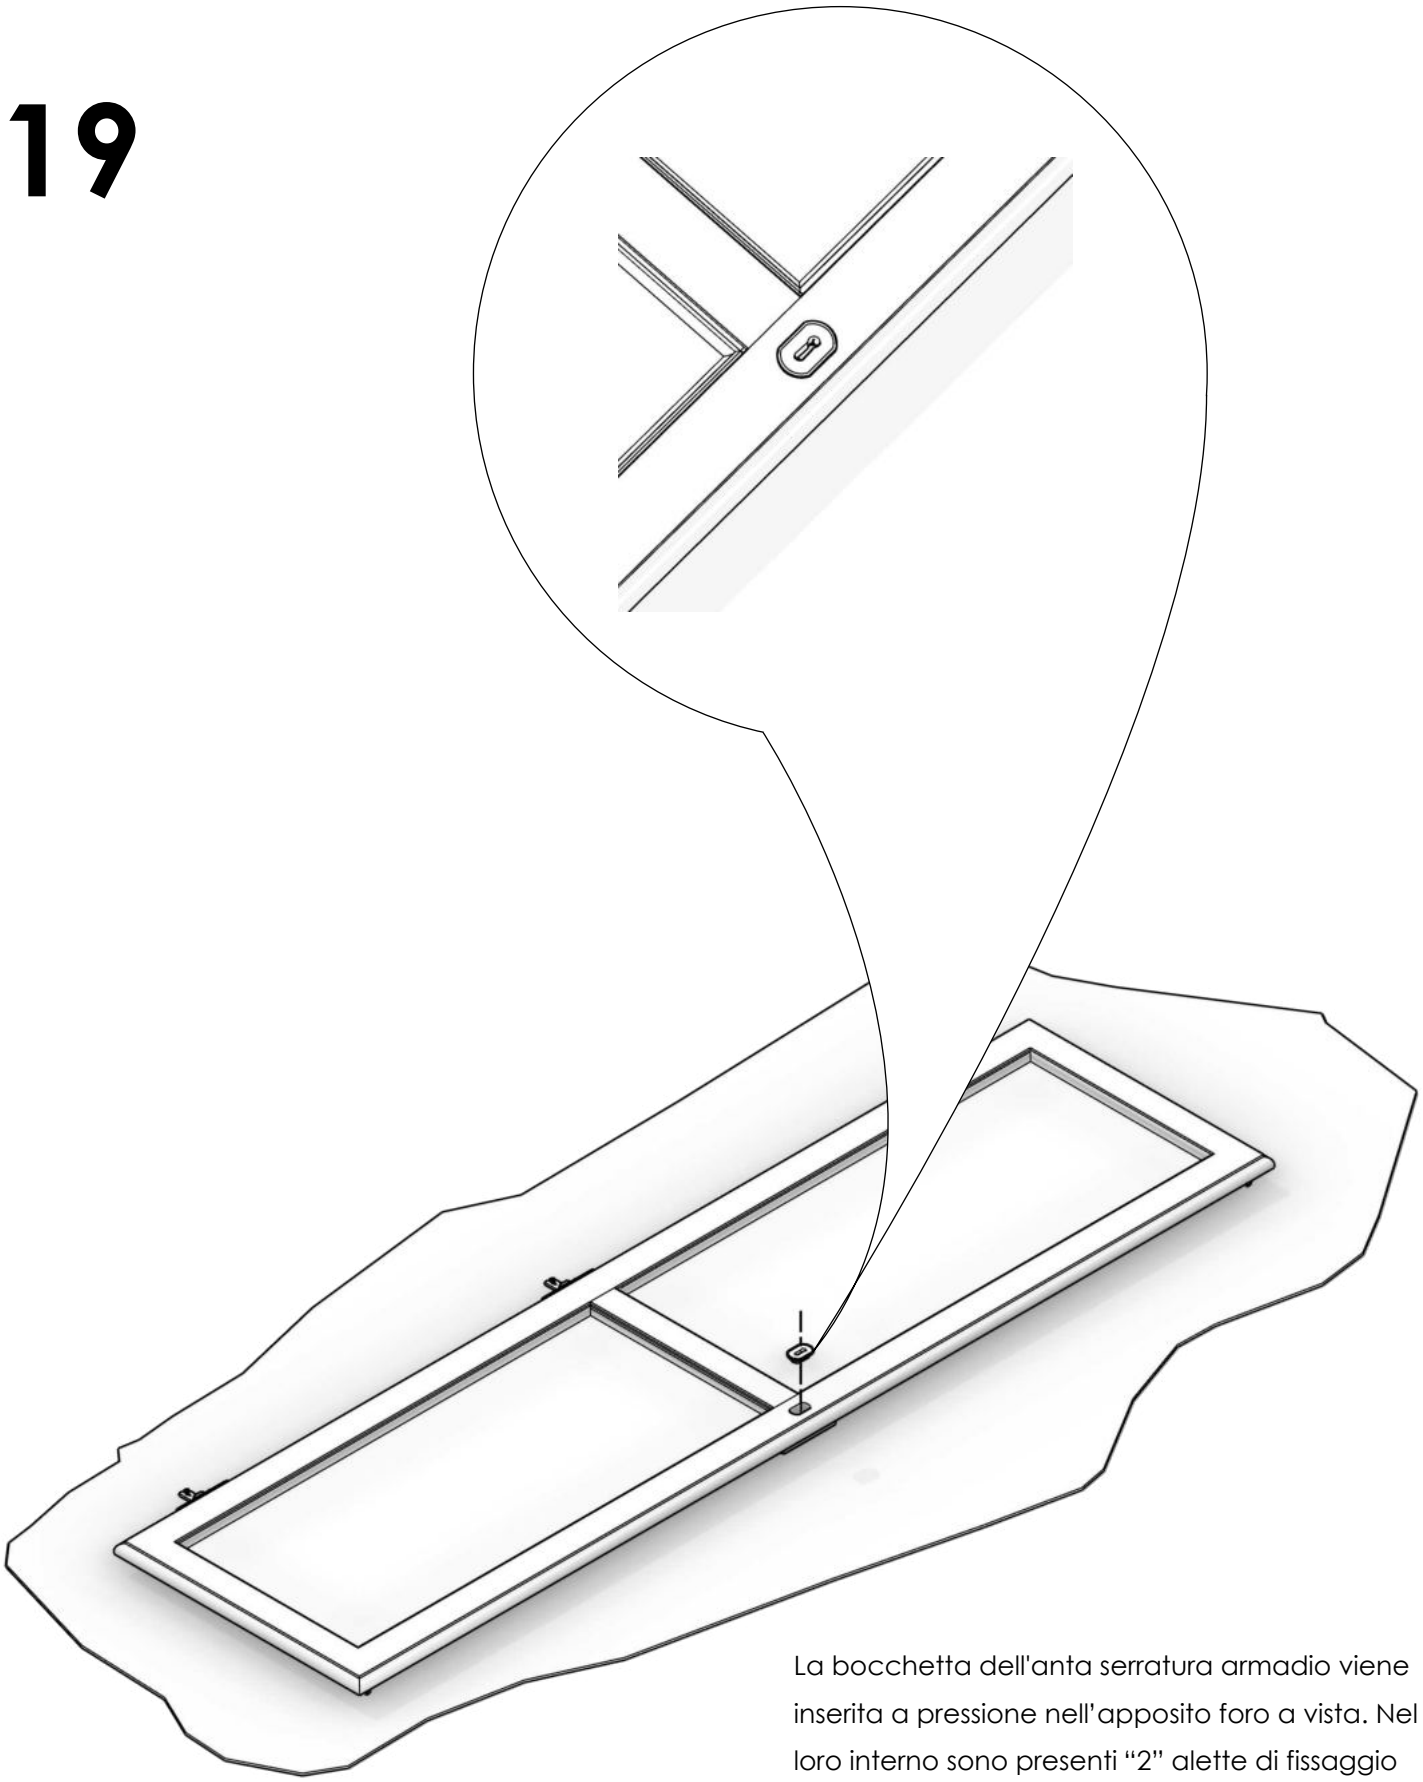


La bocchetta dell'anta serratura armadio viene inserita a pressione nell'apposito foro a vista. Nel loro interno sono presenti "2" alette di fissaggio che vanno spinte nella parte esterna.
L'operazione può essere eseguita tramite l'aiuto di un cacciavite poco spesso e con un martello battendo le alette metalliche in posizione.

Montaggio


Inserire la serratura con l'aiuto di un martello.
Per definire il verso corretto (apertura DX) guardare la direzione del logo impresso nella serratura.
Serratura SX inclusa.

p.

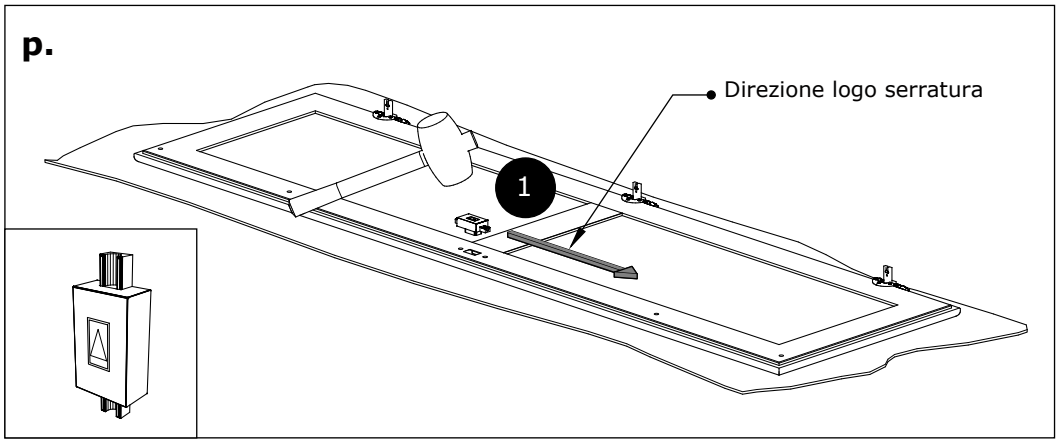


Inserire il ferma asta serratura con l'aiuto di un martello.

i.

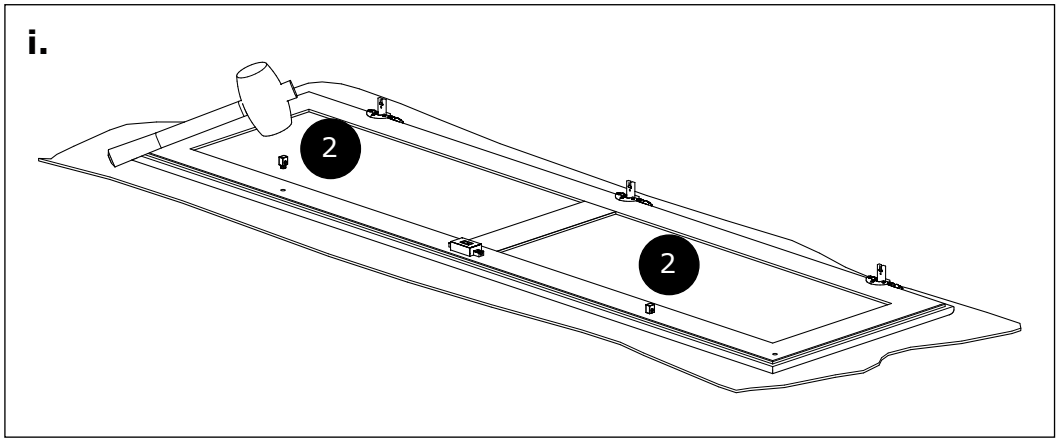


Inserire le aste fino all'incastro nella serratura.

e.

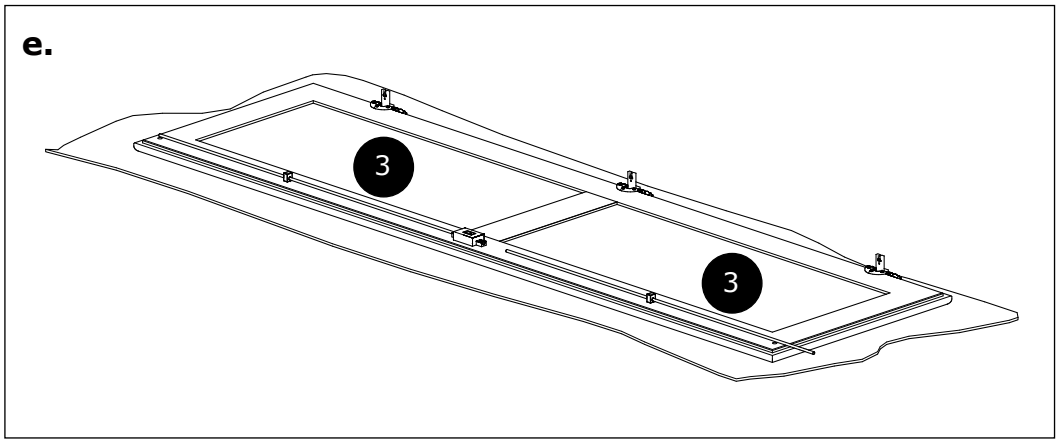


Inserire il gancio DX e SX per permettere la chiusura dell'anta.

l.

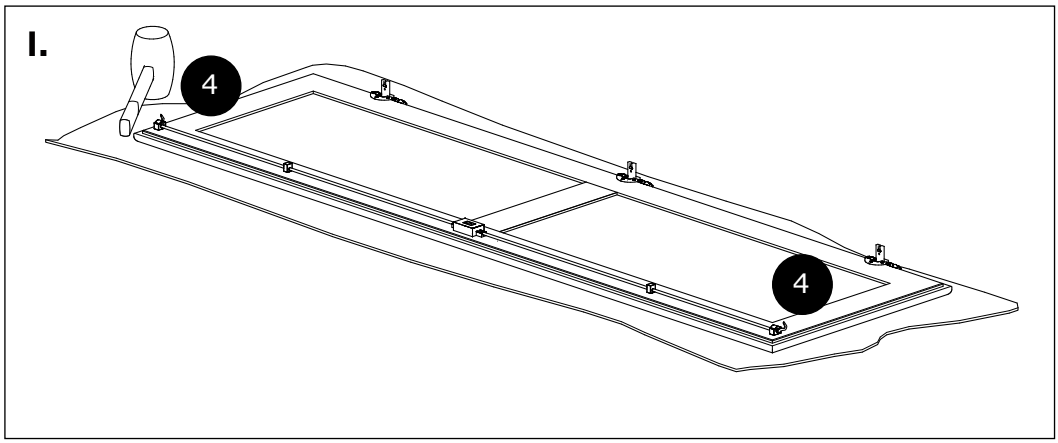


20

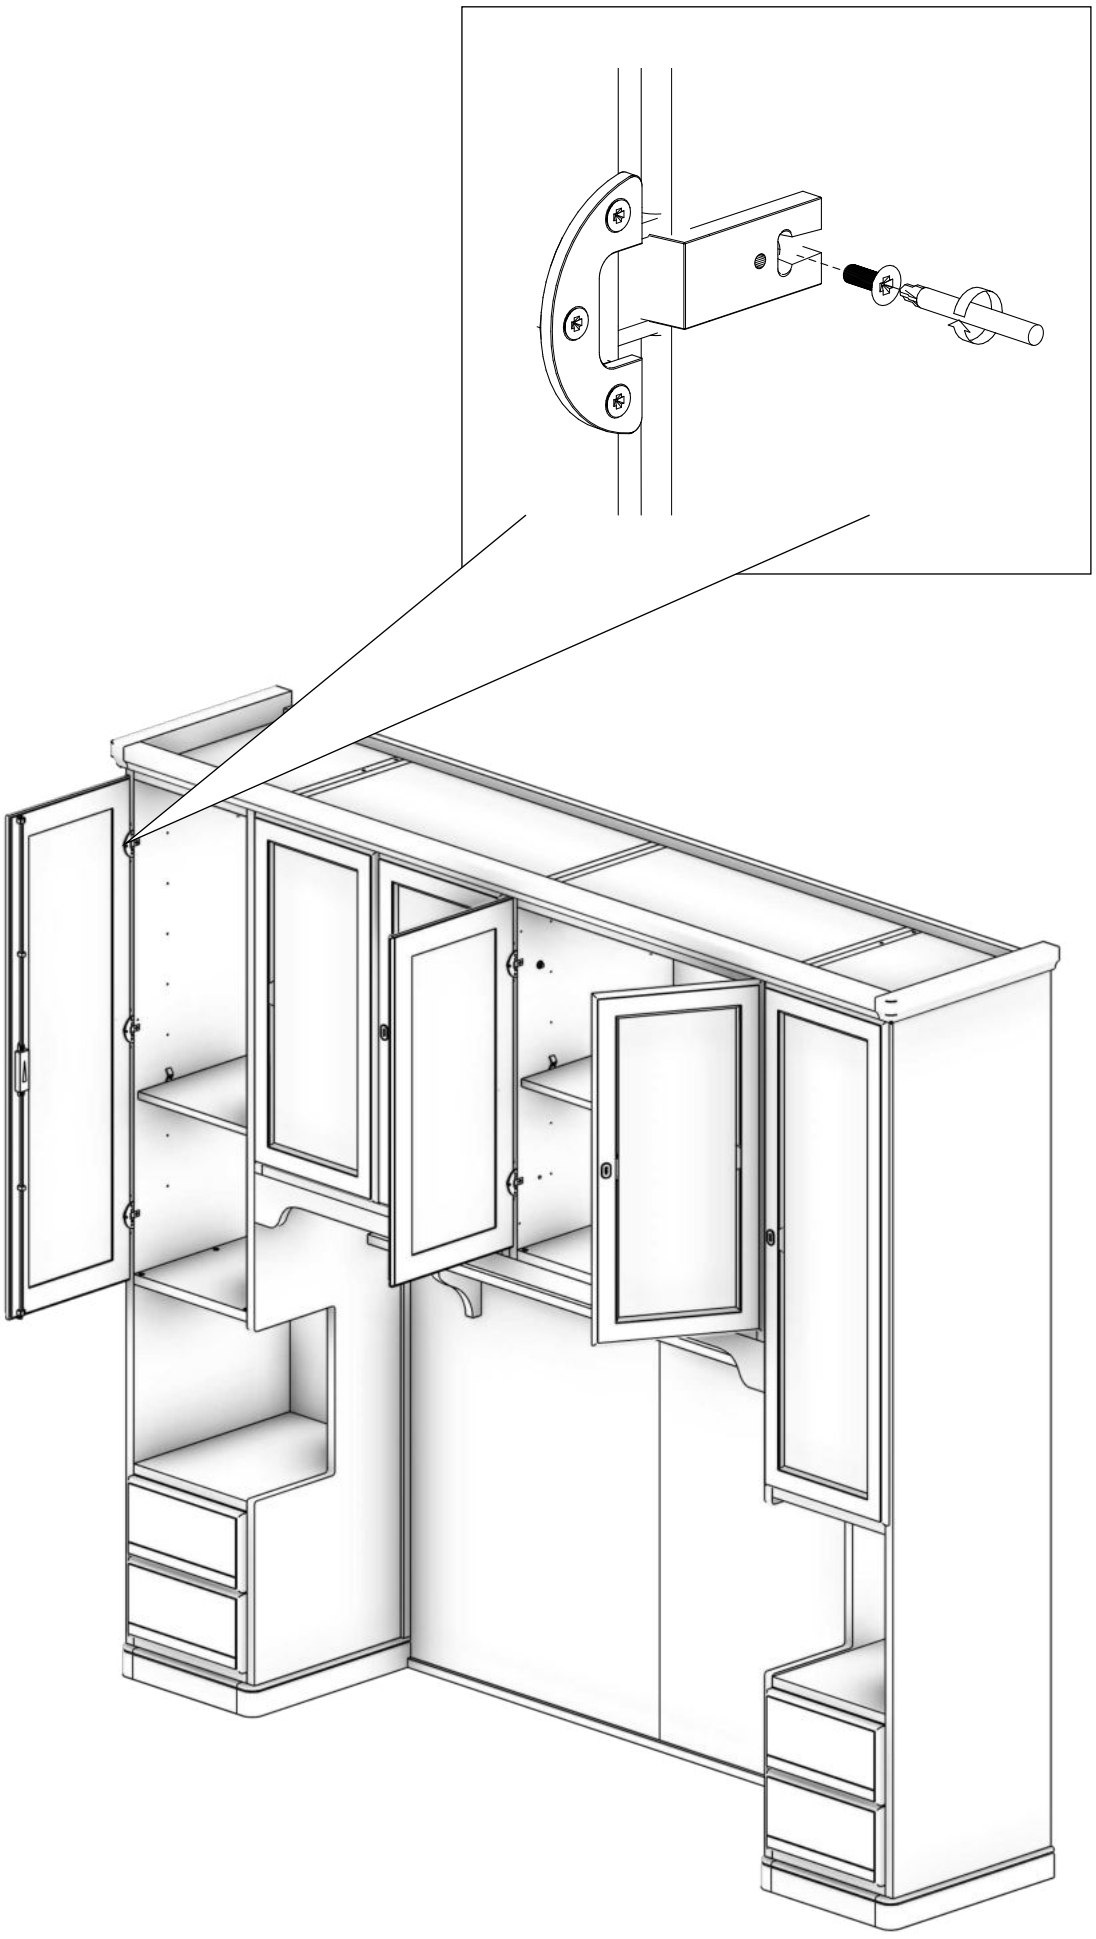

Montaggio

Anta con serratura

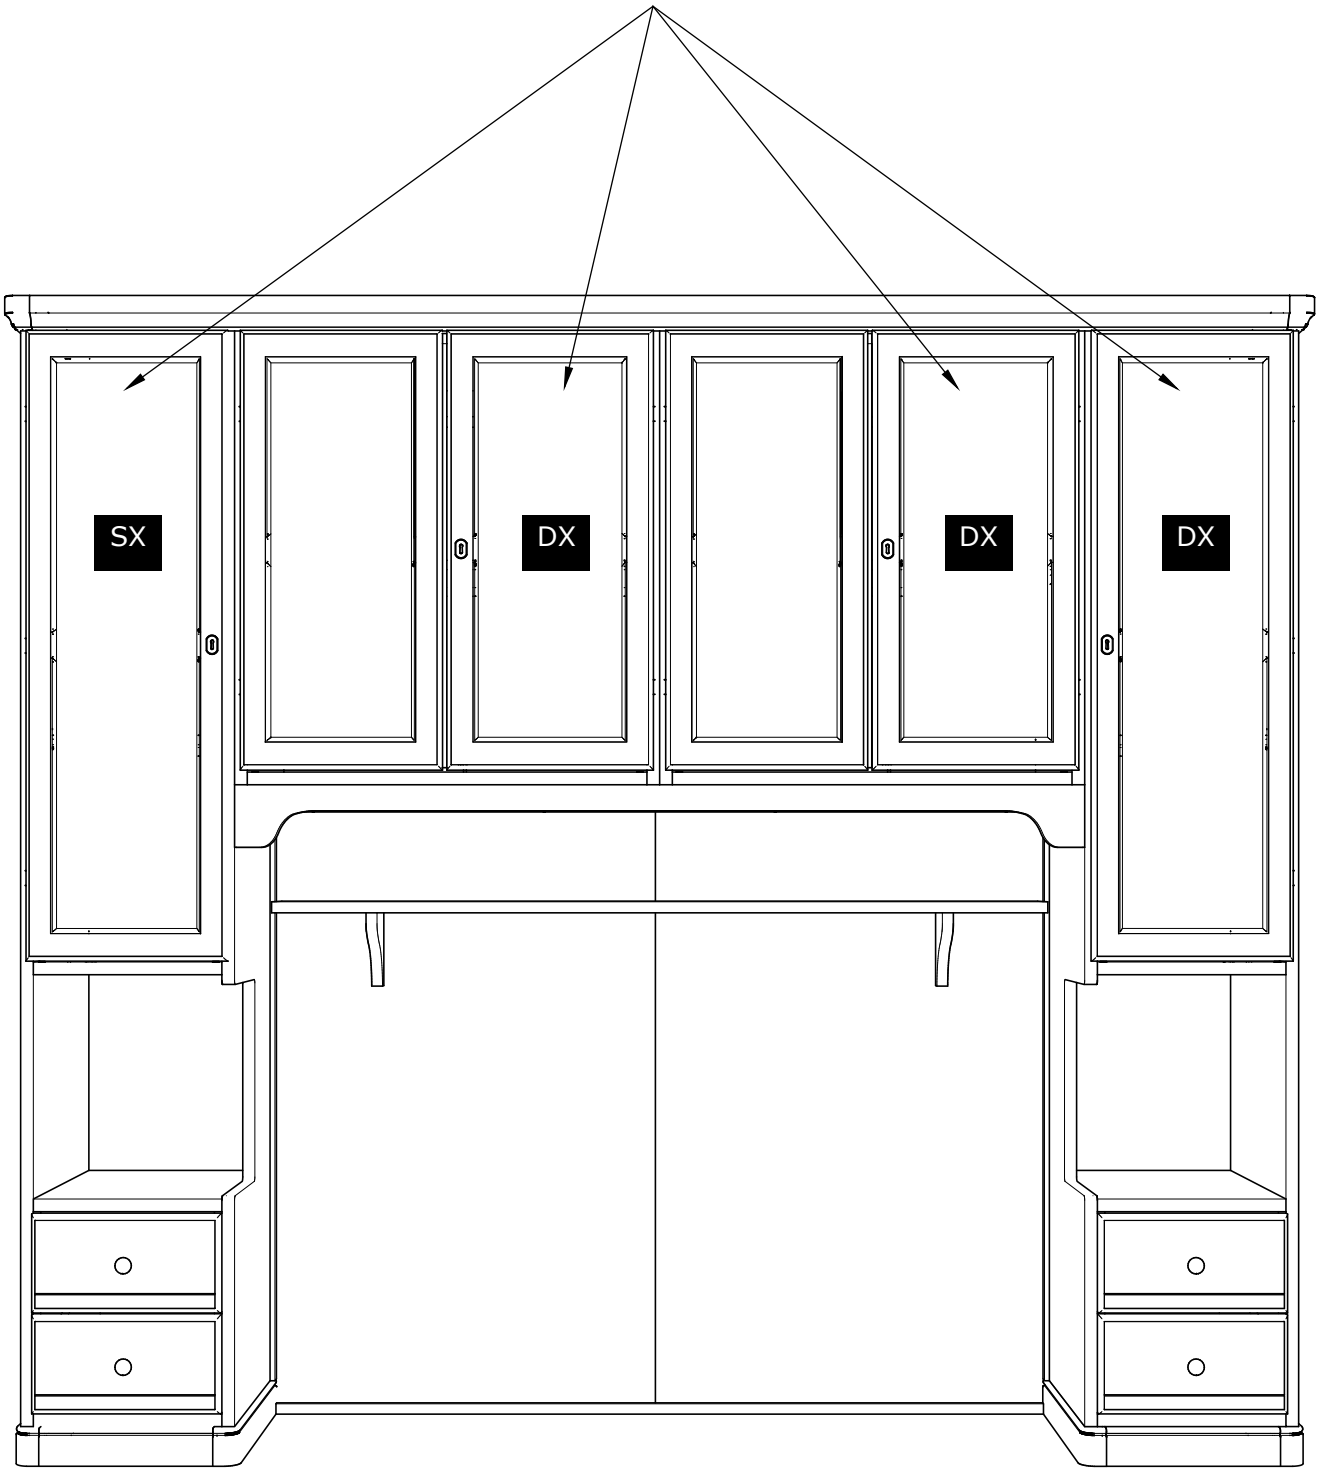

Montaggio